



Boken om IMPRESSA C9 One Touch



»Boken om IMPRESSA« har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

Din IMPRESSA C9 One Touch

Manöverorgan	4
Ändamålsenlig användning	6
För din säkerhet	6
Boken om IMPRESSA C9 One Touch	9
Symbolbeskrivning	10
1 IMPRESSA C9 One Touch	11
Connector System®	12
JURA på Internet	12
Knowledge Builder	12
2 Förberedelse och idrifttagning	13
Uppställning	13
Påfyllning av vattentanken	13
Bönbehållare bönbehållaren	13
Första idrifttagningen	14
Installation och aktivering av filter	15
Mätning och inställning av vattnets hårdhet	16
Kvarninställning	17
Igångsättning	18
Avstängning (standby)	18
3 Lär känna apparatens alla möjligheter	20
Tillagning med ett knapptryck	20
Engångsinställningar före och under tillagningen	21
Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken	22
Permanent inställningar i programmeringsläget	23
Avläsning av information och skötselstatus	25
4 Tillagning med ett knapptryck	27
Espresso	27
Kaffe	28
Cappuccino	28
Förmalt kaffe	29
Skumning av mjölk med Easy Cappuccino-skummaren	30
Skumning och uppvärmning av mjölk med Profi Cappuccino-skummaren	31
Varmvatten	32

5	Permanenta inställningar i programmeringsläget	33
	Produkter.....	33
	Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®).....	35
	Tid.....	36
	Programmerbar starttid.....	36
	Automatisk avstängning.....	37
	Enhet för vattenmängd/tidsformat.....	38
	Språk.....	39
6	Skötsel	40
	Sköseltips.....	40
	Sköljning av apparaten.....	40
	Filterbyte.....	41
	Rengöring av apparaten.....	42
	Avkalkning av apparaten.....	44
	Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren.....	46
	Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren.....	47
	Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren.....	48
	Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren.....	49
	Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren.....	50
	Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren.....	51
	Rengöring av bönbehållaren.....	51
	Avkalkning av vattentank.....	52
7	Meddelanden i displayen	53
8	Felavhjälpning	55
9	Transport och miljövänlig avfallshantering	56
	Transport / tömning av systemet.....	56
	Avfallshantering.....	56
10	Tekniska data	57
	Register	58
	JURA kontakt / Juridisk information	64

Manöverorgan

Manöverorgan

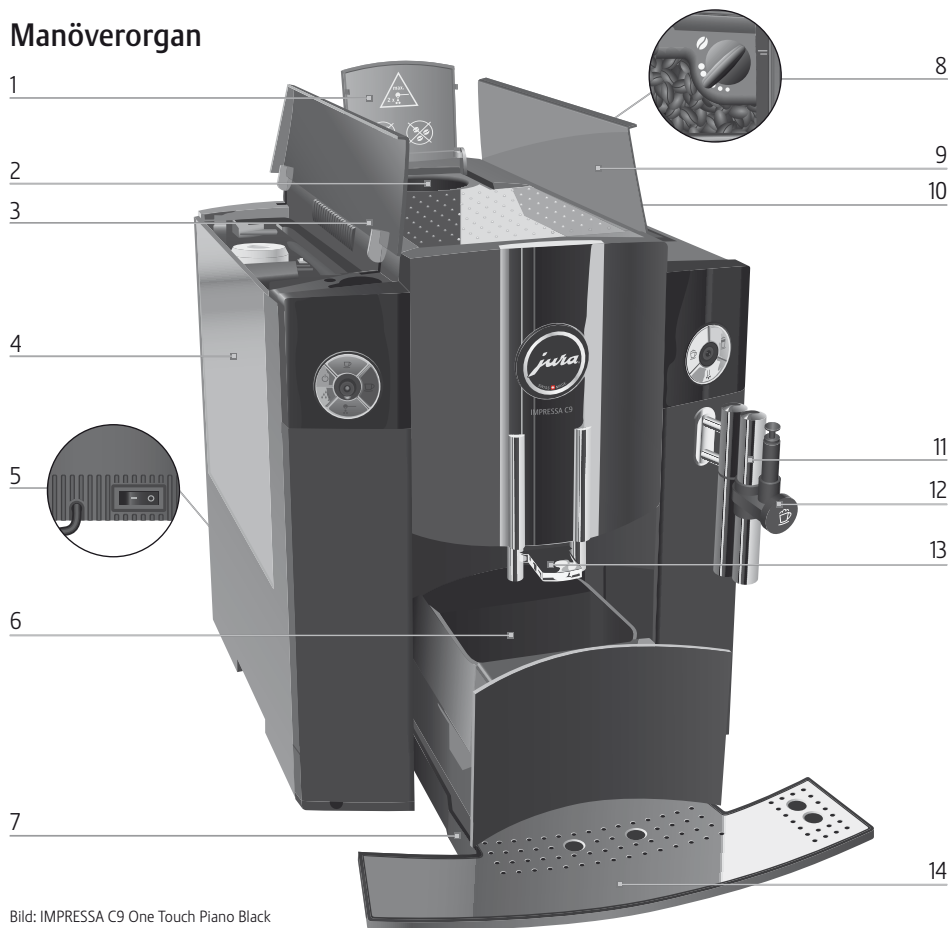


Bild: IMPRESSA C9 One Touch Piano Black

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Lock till påfyllningstratten för förmalt kaffe | 8 | Reglage för inställning av malningsgraden |
| 2 | Påfyllningstratt för förmalt kaffe | 9 | Lock till bönbehållare |
| 3 | Lock till vattentank | 10 | Bönbehållare med arombevarande lock |
| 4 | Vattentank | 11 | Connector System®
för utbytbara munstycken |
| 5 | Huvudströmbrytare och nätsladd
(på apparatens baksida) | 12 | Easy Cappuccino-skummare |
| 6 | Kaffesumpbehållare | 13 | Höjdställningsbart kaffeutlopp |
| 7 | Droppbricka | 14 | Kopplattform |




Framsida vänster:

- 1 Klartextdisplay
- ⏻ Knapp Till/Från
- ⚙️ Skötselknapp
- ☕ Knapp Espresso
- ☕ Knapp Kaffe
- ☕ Knapp Förmalt Kaffe
- 2 Lucka Rotary Switch
- 3 Rotary Switch

Framsida höger:

- ☕ Knapp Cappuccino
- ☕ Knapp Mjölkskum
- ☕ Knapp Varmvatten
- 4 Easy Cappuccino-skummare
- 5 Profi Cappuccino-skummare
- 6 Varmvattenmunstycke

Tack vare Connector System® kan du använda olika munstycken. Dessa kan köpas hos JURAs återförsäljare.

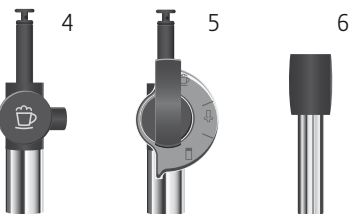

Ändamålsenlig användning

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här boken om IMPRESSA tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA Service.
- Om apparatens nätsladd blir skadad måste du låta reparera den antingen direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i boken om IMPRESSA. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

Vid utloppen och munstyckena finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att munstycket är rätt monterat och rent. Om monteringen inte är rätt eller om munstycket är igentäppt kan munstycket eller delar av det lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din IMPRESSA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Lägg aldrig din IMPRESSA eller någon av dess delar i diskmaskinen.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren till din IMPRESSA innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av apparaten och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan till din IMPRESSA. Övriga tekniska data finns i kapitel 10 »Tekniska data«.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder tillbehör som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart kallt och rent vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten och dra ut nätsladden om du ska vara borta en längre tid.

Viktig information

Personer, inklusive barn, som på grund av fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

Boken om IMPRESSA C9 One Touch

Du håller nu boken om IMPRESSA C9 One Touch i din hand. Den hjälper dig att snabbt och säkert lära känna din IMPRESSA och alla dess möjligheter.

I kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning« beskrivs steg för steg hur du ställer upp och gör i ordning din IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« är nyttig läsning, speciellt när du börjar bli förtrogen med din IMPRESSA. Du får inspiration att aktivt utforska de många möjligheterna till individuell kaffenjutning.

De övriga kapitlen är avsedda som en praktisk uppslagsbok.

Använd boken om IMPRESSA C9 One Touch och bli expert på att tillaga spännande kaffespecialiteter. Bli en riktig barista!

På JURAs hemsida (www.jura.com) kan du ladda ned en snabbmanual till din apparat.

Symbolbeskrivning

Varningar



OBSERVERA

Följ alltid de anvisningar som är markerade med **OBSERVERA** eller **VARNING** plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga skador.

OBSERVERA

OBSERVERA gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

Symboler som används



Anvisningar och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.



Hänvisningar till JURAs **webbutbud** med intressant påbyggnadsinformation: www.jura.com



Uppmaning till åtgärd. Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.


1 IMPRESSA C9 One Touch

Dina kaffedrömmar blir sanna

Den nya startmodellen i One Touch Cappuccino-gruppen är imponerande: cappuccinon tillagas med ett knapptryck utan att du behöver flytta koppen. Med den vackra färgen Piano Black och med nytt användargränssnitt utstrålar den högkvalitativa IMPRESSA C9 One Touch modernitet, skönhet och värdebeständighet. Apparaten bevisar med varje tillagad kaffespecialitet att den lever upp till denna beskrivning.



- **One Touch Cappuccino:** Din IMPRESSA C9 One Touch är imponerande: cappuccinon tillagas med ett knapptryck utan att du behöver flytta på koppen. Varmt mjölkskum som rinner ner i koppen och långsamt fyller den. Ånga som stiger uppåt och väcker förväntningar på en utsökt specialitet. Doftande kaffe som gifter sig med mjölken och gör så att en skumkrona bildas på ytan. Detta är huvudpersonerna i ett sinnligt drama som handlar om den perfekta tillagningen av kaffe.

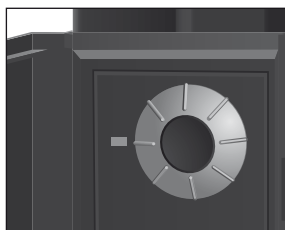

- **Enkel användning:** Tack vare manöverorganens översiktliga placering och den tydliga klartext-/grafikdisplayen är IMPRESSA C9 One Touch mycket lätt att använda även för ovana användare. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du lätt navigera genom programstegen. Din personliga smak står i centrum. Välj enkelt kaffestyrka, vattenvolymer och temperatur efter dina egna preferenser.
- **Energisparläge (Energie Save Mode, E.S.M.®):** IMPRESSA C9 One Touch hjälper dig aktivt att spara energi. Genom energisparläget kan energibesparingspotentialen anpassas till dina kaffevanor. Med huvudströmbrytaren kan apparaten stängas av helt från elnätet, till exempel vid en längre tids frånvaro.



- **Höjdställningsbart kaffeutlopp:** Kaffeutloppets höjd kan ställas in steglöst mellan 65 och 111 mm så att det passar till alla koppstorlekar. Det kommer inga kaffestänk från apparaten och du får alltid en härligt fyllig crema.

Connector System[®]

Tack vare Connector System[®] kan du använda olika cappuccino-skummare:

- Profi Cappuccino-skummare
 - Cappuccino, latte macchiato
 - Varm mjölk och mjölkskum
- Easy Cappuccino-skummare
 - Cappuccino
 - Mjölkskum

JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På vår webbplats www.jura.com hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.

Knowledge Builder

Lär känna din IMPRESSA C9 One Touch med hjälp av datorn.

- @ På vår hemsida www.jura.com kan du använda vår Knowledge Builder. Den interaktiva assistenten LEO ger dig stöd och förklarar fördelarna hos din IMPRESSA och hur apparaten används.

2 Förberedelse och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som du behöver för att kunna använda din IMPRESSA utan problem. Du förbereder din IMPRESSA steg för steg inför din första kaffenjutning.

Uppställning

Beakta följande när du ställer upp din IMPRESSA:

- Ställ upp din IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att den inte kan bli överhettad.

Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

OBSERVERA

Mjök, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
-
- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Bönbehållare bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) och för-malt samt frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på kaffebönor som inte efterbehandlats i bönbehållaren.
-
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
 - ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
 - ▶ Fyll på kaffebönor i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Första idrifttagningen




Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om nätsladden är trasig.

Förutsättning: Vattentanken och bönbehållaren är fulla.

- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett uttag.
- ▶ Slå till strömmen till IMPRESSA med huvudströmbrytaren på apparatens baksida. Indikeringslampan lyser (standby).
- ▶ Sätt på IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från. Displayen visar **SPRACHE DEUTSCH**.

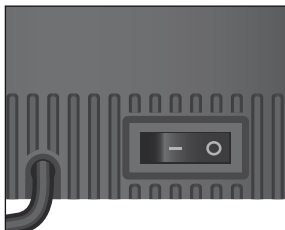

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch. Rotary Switch lyser.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas, t.ex. **SPRAK SVENSKA**.
- ▶ Bekräfta språkvalet genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.



- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ ett kärl under skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **FYLL SYSTEM**, systemet fylls på med vatten. Lite vatten rinner ut ur skummaren. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **WARNER UPF**.



- ▶ Tryck på skötselknappen. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **SKÖLJER**, apparaten sköljer. Förloppet stannar automatiskt. **VALJ DRYCK**, din IMPRESSA är klar för användning.


- i** Efter den första tillagningen av en kaffespecialitet kan det hända att det står **FYLL BÖNOR** på displayen eftersom kvarnen ännu inte är helt fylld med kaffeböner. Tillaga i så fall ytterligare en kaffespecialitet.

Installation och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- @ Du kan öva momentet »Installation av filter« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.
- i** Genomför momentet »Installation av filter« utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHÅLL**.
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER —** visas.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **NEJ —**
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **JÄ ✓** visas.
- 🔌 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen. **INSTALLERA**, skötselknappen  lyser.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ta ut filterpatron CLARIS ur välkomstpaketet.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.





- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under skummaren.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJER. Vatten rinner ut ur skummaren.
- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Displayen visar **VARNER UPP**. Sedan visas **VALJ DRYCK**. Filtret är nu aktiverat.

Mätning och inställning av vattnets hårdhet

- i** Du kan inte ställa in vattnets hårdhet om du använder en filterpatron CLARIS och har aktiverat filtret.

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattnets hårdhet.

Vattnets hårdhet kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan även inaktiveras, vilket innebär att din IMPRESSA inte säger till när apparaten måste avkalkas.

Med de Aquadur®-teststickor som ingår i leveransen kan du ta reda på vattnets hårdhet.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ungefär en minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.
Nu kan du ställa in vattnets hårdhet.

Exempel: Så här ändrar du vattnets hårdhet från **16 dH** till **25 dH**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- 🔌 ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **HÅRDHET**.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
16 dH

- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **25 JH** visas.
- ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ⌚ ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch. Displayen visar **VALJDRYCK**.
 - ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Kvarninställning

OBSERVERA

Du kan steglöst anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.

Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada reglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.
-



Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Vi rekommenderar:


- En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är **för fin** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet droppvis.
- En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
 - Om malningsgraden är **för grov** rinner kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillagar kaffet.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren.
- ▶ Ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☑ ▶ Tryck på knappen Kaffe. Kvarnen startar och displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas kaffestyrkan kort.

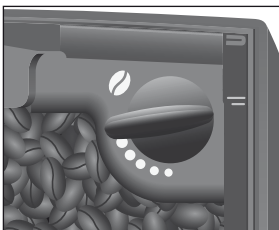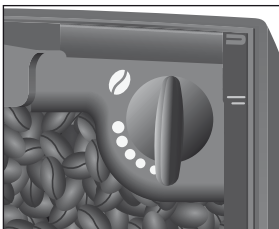

2 Förberedelser och idrifttagning

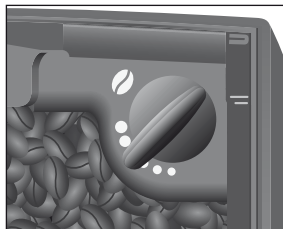

- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.
Kaffet tillagas. Malningsgraden är inställd.
- ▶ Stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Igångsättning



Förutsättning: IMPRESSA är påslagen och indikeringslampan lyser (standby).

- ⏻ ▶ Sätt på IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från.
Displayen visar **VARMER UFF**.
TRYCK SKÖLJ, skötselknappen **☸** lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
SKÖLJER, apparaten sköljer.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Avstängning (standby)



När du stänger av IMPRESSA sköljs utloppet som använts vid tillredningen av kaffespecialiteter eller mjölk.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under skummaren.
- ⏻ ▶ Tryck på knappen Till/Från.
- i** Om mjölk har tillretts utan att cappuccinoskummaren därefter rengjorts visas **CAPPU . RENG** och skötselknappen **☸** lyser. Under 10 sekunder kan du starta förloppet »rengöring av cappuccinoskummare« genom att trycka på skötselknappen.

SKÖLJER, kaffeutloppet sköljs.
SKÖLJ HÖGER, skötselknappen **☸** lyser.

- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
Displayen visar SKÖLJER, höger kaffeutlopp sköljs.
CAPPUCCINO SKÖLJER
Cappuccino-sköljningen startar. Förloppet stannar automatiskt.
IMPRESSA är avstängd (standby), indikeringslampan lyser.

- i** När IMPRESSA stängs av kan ett ljud höras. Detta beror på systemet och påverkar inte apparaten.

3 Lär känna apparatens alla möjligheter

Du behöver bara trycka på en enda knapp, så tillreder din IMPRESSA en förträfflig kaffe- eller mjölkspecialitet åt dig. Dessutom har du möjlighet att under tillagningen anpassa kaffestyrkan, -temperaturen och vattenmängden till dina individuella önskemål.

I det här kapitlet får du med hjälp av några exempel lära känna alla de olika användningssätten. För att du ska bli förtrogen med din IMPRESSA rekommenderar vi att du själv prövar de exempel som ges i detta kapitel. Det lönar sig.

Lär känna följande användningssätt:

- Tillagning med ett knapptryck
- Engångsinställningar **före** och **under** tillagningen
- Permanent anpassning av vattenmängden till koppstorleken
- Permanenta inställningar i programmeringsläget

i Du kan stoppa apparaten när som helst medan den tillagar en kaffe- eller mjölkspecialitet eller varmt vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.


@ Om du föredrar att lära känna din IMPRESSA med hjälp av datorn har du alltid tillgång till det interaktiva inlärningsprogrammet Knowledge Builder på www.jura.com.

Tillagning med ett knapptryck

Tillaga ditt favoritkaffe med ett enda knapptryck.

På samma sätt tillagar du övriga kaffespecialiteter.

Tillagning av en kaffespecialitet med ett knapptryck

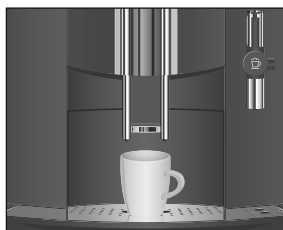

Exempel: Så här tillagar du **en** espresso.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Espresso.

i **ESPRESSO**, därefter visas kaffestyrkan kort.

Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Tillagning av två kaffespecialiteter med ett knapptryck



Engångsinställningar före och under tillagningen

Exempel: Så här tillagar du **två** espresso.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK.**

- ▶ Ställ två espressokoppar under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck två gånger på knappen Espresso (**inom två sekunder**).

Displayen visar **2 ESPRESSO**, den förinställda vattenmängden rinner ned i kopparna.

Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRÖCK.**

Du kan ändra kaffestyrkan före tillagningen eller under malningsförloppet.


Följande kaffestyrkor kan väljas för 1 espresso, 1 kaffe och 1 cappuccino:

- Mild
- Normal
- Stark

i Du kan ändra den förinställda **vattenmängden** under bryggprocessen genom att vrida på Rotary Switch.

Engångsinställningarna före och under tillagningen följer alltid det här mönstret. Dessa inställningar sparas inte i minnet.

Ändra kaffestyrkan före tillagningen

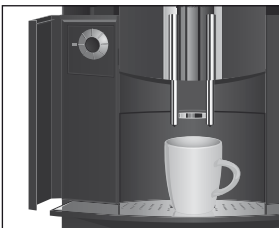

Exempel: Så här tillagar du **starkt** kaffe.


Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK.**

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Vrid Rotary Switch tills **STARK** visas.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe **medan STARK** visas.
1 KAFFE/STARK.


Den förinställda vattenmängden rinner ned i kopp. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRÖCK.**

- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Ändra vattenmängden under tillagningen

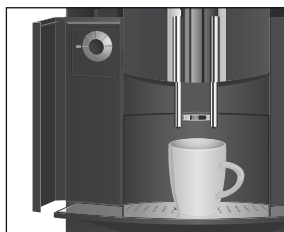

Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken

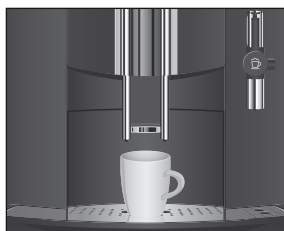

Exempel: Så här tillagar du en kopp kaffe på **110 ML**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Malningsförloppet startar. **1 KAFFE**, därefter visas kaffestyrkan kort.
- ☞ ▶ Vrid Rotary Switch **under** bryggningsprocessen tills displayen visar **110 ML**.
Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRÖCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenmängden till koppstorleken för alla kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten. Ställ in vattenmängden en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillagningar rinner samma mängd ut.

Den permanenta anpassningen av vattenmängden till koppstorleken görs på samma sätt för alla kaffe- och mjölkspecialiteter och för varmvatten.

Exempel: Så här ställer du in vattenmängden för en espresso **permanent**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Espresso och **håll den intryckt**.
Displayen visar **1 ESPRESSO**.
- ☞ ▶ **Håll** knappen Espresso intryckt tills **LAGOM MED KAFFE ?** visas.
- ☞ ▶ Släpp knappen Espresso.
Tillagningen av kaffe påbörjas och espresson rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med espresso i koppen.
Tillagningen avslutas. I displayen visas kort **OK**. Den inställda vattenmängden för en espresso sparas permanent. Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.

Permanent inställningar i programmeringsläget

Du kan enkelt anpassa din IMPRESSA till dina egna kaffesorter och -specialiteter. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du navigera genom de överskådliga programstegen och spara de önskade inställningarna permanent.

Följande inställningar kan du göra med Rotary Switch:

Programpunkt	Alternativ	Kommentar
UNDERHÅLL	CAPPU, RENG, FILTER (endast när filtret aktiverats), RENGÖR, CAPP, SKÖLJ, AVKALKA (endast när filtret inte aktiverats), SKÖLJ	▶ Välj önskat rengöringsprogram. Om du inte gör något val går apparaten automatiskt ur programmeringsläget efter ca fem sekunder.
PRODUKTER	VALJ PRODUKT	▶ Välj inställningar för kaffe- och mjölkspécialiteter samt varmvatten.
FILTER –	JA ✓ NEJ –	▶ Välj om du vill använda IMPRESSA med eller utan filterpatron CLARIS.
HÄRDEHET (endast när filtret inte aktiverats)	INAKTIV, 1° 4H – 30° 4H	▶ Ställ in vattnets hårdhet.
ENERGI	SPARA –, SPARA ✓	▶ Välj önskat energisparläge.
TID	-- ---	▶ Ställ in tiden.
MASKIN PA	-- ---	▶ Ställ in starttid.
AV EFTER	INAKTIV, 0,5 TIM – 15 TIM	▶ Ställ in efter hur många timmar IMPRESSA ska stängas av automatiskt.
INFO		▶ Behåll överblicken över alla tillagade kaffe- och mjölkspécialiteter och avläs skötselstatusen.
DISPLAY	ML/OZ, 24H/AM PM	▶ Välj önskad enhet för vattenmängd och tidsformat.
SPRÅK		▶ Välj språk.
EXIT		▶ Gå ur programmeringsläget.

Alla inställningar i programmeringsläget görs på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en espresso från **STARK** till **NORMAL**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
VALJ PRODUKT

- i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillagas.
- i** Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att göra inställningar som gäller en dubbelprodukt.












- ☑ ▶ Tryck på knappen Espresso.
VATTEN
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **AROMA** visas.
- 🔌 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
STARK
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **NORMAL** visas.
- 🔌 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
AROMA
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- 🔌 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
PRODUKTER
- 🔄 ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- 🔌 ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Avläsning av information och skötselstatus





Via programpunkt **INFO** kan du få följande information:

- Antal tillagade kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvattenportioner
- Skötselstatus och antal genomförda rengöringsprogram (rengöring, avkalkning, filterbyte)
- Antal genomförda cappuccinorengöringar

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **INFO** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **PRODUKTER**
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. Displayen visar **det totala antalet** tillagade kaffespecialiteter.
-  **i** Genom att trycka på respektive produktknapp visas hur många gånger en produkt tillagats.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch. **PRODUKTER**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **RENGÖR** visas.
-  **i** Fortsätt att vrida Rotary Switch tills genomförda avkalkningar, filterbyten och cappuccinorengöringar visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. I displayen visas antalet genomförda rengöringar.
-  **i** Utöver antalet genomförda rengöringsprogram kan den aktuella skötselstatusen visas. De ifyllda rutorna visar skötselstatus. När alla rutor är ifyllda begär din IMPRESSA aktuellt rengöringsprogram.
-  ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch. **RENGÖR**

3 Lär känna apparatens alla möjligheter

- ▶  Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶  Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
INFO
- ▶  Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶  Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
 - ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

4 Tillagning med ett knapptryck

I det här kapitlet får du lära dig hur du tillagar kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten utan ytterligare inställningar.

I kapitel 3 »Lär känna apparatens alla möjligheter« kan du läsa om hur du anpassar inställningarna till dina individuella önskemål. Du kan också läsa kapitel 5 »Permanent inställningar i programmeringsläget«.


- i** Du kan avbryta tillagningen när som helst medan du tillagar en kaffe- eller mjölkspecialitet eller värmer vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan ändra den förinställda mängden medan tillagningen pågår genom att vrida Rotary Switch.
- @** Du kan också se hur kaffespecialiteterna tillagas på nätet. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Espresso

En verklig klassiker från Italien. Kronan på en kopp espresso är den fasta creman.


Exempel: Så här tillagar du en espresso.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Espresso.
i ESPRESSO, därefter visas kaffestyrkan kort.
 Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar VALJ DRYCK.

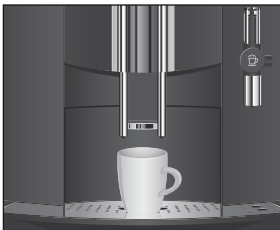

Två koppar espresso tillagas på samma sätt: Ställ två espressokoppar under kaffeutloppet och tryck två gånger på knappen Espresso ☞ (inom två sekunder).

Kaffe

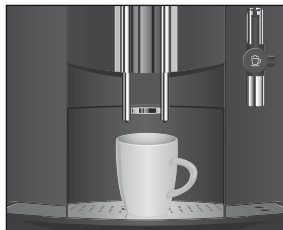

Exempel: Så här tillagar du en kopp kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas kaffestyrkan kort. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.


Två koppar kaffe tillagas på samma sätt: Ställ två koppar under kaffeutloppet och tryck två gånger på knappen Kaffe ☞ (**inom två sekunder**).

Cappuccino

Din IMPRESSA tillagar en cappuccino med ett knapptryck. Koppen behöver inte flyttas.

- i** IMPRESSA C9 One Touch har ett värmeelement för tillredningen av kaffe och ånga. Om många cappuccino tillagas under en kort period kan kaffe-flödet i det högra kaffeutloppet bli ojämnt. Vänta i så fall lite innan du tillagar nästa cappuccino i din IMPRESSA.

Cappuccino med Easy Cappuccino-skummaren

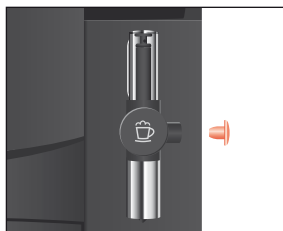



- ▶ Ta av skyddslocket från Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.

- ▶ Ställ en kopp under skummaren.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Cappuccino.
CAPPUCCINO, därefter visas kaffestyrkan kort.
CAPPUCCINO, mjölkskummet tillreds.
Förloppet stannar automatiskt. Tillagningen av kaffet påbörjas.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts. Displayen visar **VALJ DRYCK**.

Easy Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Easy Cappuccino-skummaren«).

Cappuccino med Profi Cappuccino-skummaren



- ▶ Ta av skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
 - ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
 - ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
-
- ▶ Ställ en kopp under skummaren.
 - ▶ Ställ skummarens inställningsreglage på läget för mjölk-skum .
 -  ▶ Tryck på knappen Cappuccino.
CAPPUCCINO, därefter visas kaffestyrkan kort.
CAPPUCCINO, mjölkskummet tillreds.
Förloppet stannar automatiskt. Tillagningen av kaffet påbörjas.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts. Displayen visar VALJ DRYCK.

Profi Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«).

Förmalt kaffe

Genom att använda påfyllningstratten för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar förmalt kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner genom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas FÖR LITE PULVER och din IMPRESSA avbryter förloppet.


4 Tillagning med ett knapptryck

- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillagas inom ca en minut efter att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter återigen klar för användning.


All tillagning av kaffespecialiteter med förmalt kaffe sker på detta sätt.

Exempel: Så här tillagar du en kopp med förmalt kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞** ▶ Tryck på knappen Förmalt kaffe.
FYLL PULVER, därefter visas **VALJ DRYCK**.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ▶ Fyll på en struken doseringssked förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
- ☞** ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Displayen visar **1 KAFFE**. Därefter visas **PULVER** kort.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts.
VALJ DRYCK

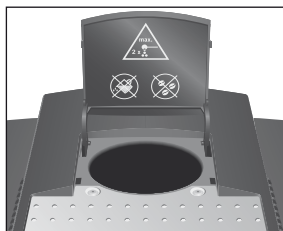

Skumning av mjölk med Easy Cappuccino-skummaren

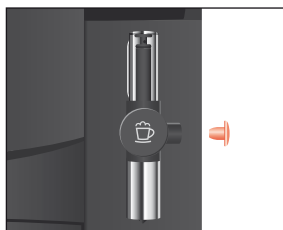

- ▶ Ta av skyddslocket från Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.





- ▶ Ställ en kopp under skummaren.
- ☞** ▶ Tryck på knappen Mjölkskum.
VARNER UPP
När IMPRESSA är uppvärmd visas **VALJ DRYCK**.
- ☞** ▶ Tryck på knappen Mjölkskum en gång till.
MJÖLK, mjölken skummas.
Tillagningen avslutas automatiskt. **VALJ DRYCK**

- i** Inom ca 40 sekunder kan man tillreda mjölkskum igen.

Easy Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Easy Cappuccino-skummaren«).

Skumning och uppvärmning av mjölk med Profi Cappuccino-skummaren



- ▶ Ta av skyddslocket från Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till skummaren.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under skummaren.
- ▶ Ställ skummarens inställningsreglage på läget för mjölkskum .
- i** Ställ skummarens inställningsreglage i läget för mjölk  om du vill ta ut **varm mjölk utan skum**.
-  ▶ Tryck på knappen Mjölkskum.
VARMER UPP
När IMPRESSA är uppvärmd visas **VALJ DRYCK**.
-  ▶ Tryck på knappen Mjölkskum en gång till.
MJÖLK, mjölken skummas.
Tillagningen avslutas automatiskt.
VALJ DRYCK
- i** Inom ca 40 sekunder kan du tillreda mjölkskum eller varm mjölk igen.

Profi Cappuccino-skummaren måste sköljas och rengöras regelbundet för att den ska fungera som den ska (se kapitel 6 »Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«).

Varmvatten



OBSERVERA



Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK**.

- i** För varmvattentillredningen monteras varmvattenmunstycket på Connector System®

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.

-
- ▶ Ställ en kopp under munstycket.
 - ⚠** ▶ Tryck på knappen Varmvatten.
VATTEN, varmt vatten rinner ned i koppen.
Tillagningen stannar automatiskt när den förinställda vattenmängden uppnåtts.
VALJ DRÖCK

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

Produkter

I programpunkten **PRODUKTER** kan du göra individuella inställningar för alla kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten.

Du kan göra följande permanenta inställningar för kaffe- och mjölkspecialiteter samt varmvatten:

Produkt	Mängd	Kaffestyrka	Temperatur
1 Espresso	25 ML - 240 ML	MILD, NORMAL, STARK	NORMAL, HÖG
2 Espresso	25 ML - 240 ML (per kopp)	-	NORMAL, HÖG
1 Kaffe	25 ML - 240 ML	MILD, NORMAL, STARK	NORMAL, HÖG
2 Kaffe	25 ML - 240 ML (per kopp)	-	NORMAL, HÖG
Cappuccino	Mjölmängd: 3 SEK - 120 SEK Vattenmängd: 25 ML - 240 ML	MILD, NORMAL, STARK	NORMAL, HÖG
Mjölkskum	3 SEK - 120 SEK	-	-
Varmvatten	25 ML - 450 ML	-	-

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du mängden mjölk i en cappuccino från 14 SEK till 20 SEK, vattenmängden från 60 ML till 50 ML och kaffestyrkan från NORMAL till STARK.


Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **VALJ PRODUKT**

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

i Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillagas.

i Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att ändra inställningar som gäller en dubbelprodukt.


 ▶ Tryck på knappen Cappuccino.

MJÖLK

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

14 SEK

 ▶ Vrid Rotary Switch tills 20 SEK visas.

 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort OK som en bekräftelse på inställningen.


MJÖLK

 ▶ Vrid Rotary Switch tills VATTEN visas.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

60 ML

 ▶ Vrid Rotary Switch tills 60 ML visas.

 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort OK.


VATTEN

 ▶ Vrid Rotary Switch tills AROMA visas.

 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.


NORMAL

 ▶ Vrid Rotary Switch tills STARK visas.

 ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort OK.


AROMA

 ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.

 ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.

PRODUKTER

 ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.

 ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.

VALJ DRÖCK

▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Återställning av fabriksinställningar för produkter

Du kan återställa det inställda värdet för varje enskild produkt till fabriksinställningen.

Exempel: Så här återställer du värdena för 1 espresso och 2 espresso till fabriksinställningen.

Förutsättning: IMPRESSA är avstängd (standby).

- ▶ Tryck ned Rotary Switch och knappen Espresso samtidigt i två sekunder tills **OK** visas.

Värdena för 1 espresso och 2 espresso är återställda till fabriksinställningen. IMPRESSA är avstängd (standby).

Energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®)

I programpunkten **ENERGI** kan energisparläget (Energy Save Mode, E.S.M.®) ställas in permanent:

- **SPARA —**
 - Alla kaffeprodukter och varmvatten kan tillredas utan väntetid.
 - Apparaten värms upp före cappuccino- och mjölktilledningen.
- **SPARA ✓**
 - IMPRESSA växlar till spartemperatur ca 5 minuter efter sista tillagningen och är inte klar för användning direkt.
 - Apparaten måste värmas upp innan kaffe tillagas eller mjölk och varmvatten tillreds.

Exempel: Så här ändrar du energisparläge från **SPARA —** till **SPARA ✓**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENERGI —** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **SPARA —**
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPARA ✓** visas.
- ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen. **ENERGI ✓**
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Tid

Om strömförsörjningen bryts måste klockslaget ställas in på nytt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **TID** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
--- **!** **---**
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in timmarna.
- ▶ Bekräfta inställningen av timmarna genom att trycka på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch för att ställa in minuterna.
- ▶ Bekräfta inställningen av minuterna genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
TID
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Programmerbar starttid

Om en starttid har ställts in sätts din IMPRESSA på och värms upp på inställd tid varje dag.

- i** Den programmerbara starttiden kan bara ställas in om klockslaget är inställt.
- i** Den automatiska starten fungerar bara om din IMPRESSA har slagits på med huvudströmbrytaren (standby).

Exempel: Så här ställer du in den programmerbara starttiden på 07:30.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills MASKIN PA visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
--- | ---
- ▶ Vrid Rotary Switch tills 07:00 visas.
- ▶ Bekräfta inställningen av timmarna genom att trycka på Rotary Switch.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills 07:30 visas.
- ▶ Bekräfta inställningen av minuterna genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort OK som en bekräftelse på inställningen.
MASKIN PA
- ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din IMPRESSA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stänger din IMPRESSA automatiskt av sig efter den inställda tiden.

- i** Den automatiska avstängningen kan ställas in på ett värde mellan 0,5 och 15 timmar eller inaktiveras.

Exempel: Så här ändrar du den automatiska avstängningen från 1 TIM till 2 TIM.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills AV EFTER visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
1 TIM

5 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills det står **2 TIM**.
- ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
AV EFTER
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ⌚ ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
 - ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Enhet för vattenmängd/tidsformat

Du kan ändra enheten för vattenmängd från »ml« till »oz« och ställa in tidsformatet på »24 TIM« eller »AM/PM«.

Exempel: Så här ändrar du enheten för vattenmängd från **ML** till **OZ**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
 - ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
 - ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **DISPLAY** visas.
 - ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ML/OZ
- i** Vrid Rotary Switch tills det står **24H/AM PM** för att ändra tidsformatet.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ML
 - ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **OZ** visas.
 - ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
ML/OZ
 - ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
 - ⌚ ▶ Lämna programpunkten genom att trycka på Rotary Switch.
DISPLAY

- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ⌚ ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
VALJ DRYCK
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din IMPRESSA.

Exempel: Så här ändrar du språk från **SVENSKA** till **ENGLISH**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPRÅK** visas.
- ⌚ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
SVENSKA
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENGLISH** visas.
- ⌚ ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch.
I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
LANGUAGE
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ⌚ ▶ Gå ur programmeringsläget genom att trycka på Rotary Switch.
READY
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

6 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda rengöringsprogram:

- Sköljning av apparaten
- Filterbyte
- Rengöring av apparaten
- Avkalkning av apparaten
- Sköljning av Cappuccino-skummaren
- Rengöring av Cappuccino-skummaren

i Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa begärs.

Skötseltips

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten dagligen.

Gör så här:




- Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj dem med varmt vatten.
- Skölj vattentanken med rent vatten.
- Ta isär och skölj Cappuccino-skummaren (se kapitel 6 »Skötsel – Sköljning av Cappuccino-skummaren«).
- Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa.


Sköljning av apparaten

När IMPRESSA startas begärs en sköljning efter uppvärmningen. När du stänger av IMPRESSA sköljs utloppen som använts för tillredningen.

Du kan när som helst starta sköljningen manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten **CAPPU. RENG**.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJ** visas.

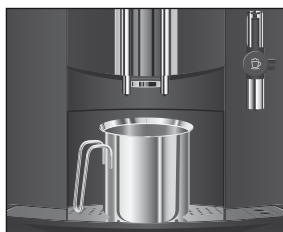

- 🕒 ▶ Starta sköljförloppet genom att trycka på Rotary Switch.
SKÖLJER
Sköljningen avslutas automatiskt, din IMPRESSA är klar för användning.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Filterbyte

- i** Filtret är förbrukat efter att 50 liter vatten har passerat eller efter två månader. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.
- i** Om filterpatron CLARIS inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.
- @ Du kan också öva på momentet »Filterbyte« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Byte efter uppmaning

Så här byter du filterpatron CLARIS när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK/FILTER** och skötselknappen **☸** lyser.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
BYT
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och ta bort den gamla filterpatron CLARIS.
- ▶ Sätt in en ny filterpatron CLARIS i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under skummaren.
- i** Ställ skummarens inställningsreglage på läget för ånga **☸** om Profi Cappuccino-skummaren används.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJER, vatten rinner ut ur skummaren.







- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Filterbyte utan uppmaning

Du kan starta förloppet »Filterbyte« manuellt.

Förutsättning: Filtret är aktiverat och displayen visar **VALU DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU RENG**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **EYT**
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket »Byte efter uppmaning«.

Rengöring av apparaten

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

OBSERVERA


Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA-rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.
- @ Du kan också öva på momentet »Rengöring av apparaten« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Rengöring efter uppmaning



Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK/RENGÖR**, skötselknappen  lyser.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen  lyser.


- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under skummarren.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖR, vatten rinner ut ur båda kaffeutlopp.

Förloppet avbryts, **TILLFÖR TABLETT**.

- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

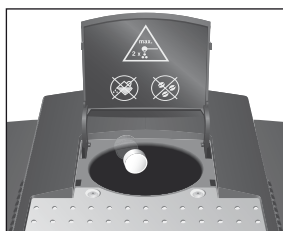

- ▶ Lägg en rengöringstablett från JURA i påfyllningstratten.

- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

-  ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖR, det rinner ut vatten ur båda kaffeutlopp flera gånger.

Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.


Rengöringen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.

Rengöring utan uppmaning

Du kan starta rengöringen av apparaten utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.

CAPPU, RENG

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **RENGÖR** visas.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch.

TÖM BRICKA

- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket »Rengöring efter uppmaning«.

Avkalkning av apparaten



OBSERVERA

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
 - ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.
-

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.
-

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.
-

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.
-

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.


i JURAs-avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

i Om du använder en filterpatron CLARIS som är aktiverad får du inte någon uppmaning att avkalka apparaten.

@ Du kan öva på momentet »Avkalkning av apparaten« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.

Avkalkning efter uppmaning

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / AVKALKA** och skötselknappen  lyser.


-  ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖMERICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

AVK. MEDEL I TANK

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.

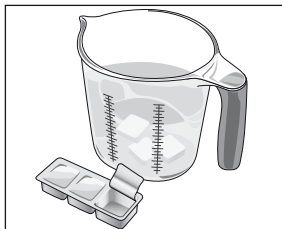

- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterfack (tre JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
 - ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.
AVK. MEDEL I TANK, skötselknappen lyser.
 - ▶ Ta bort skummaren.
 - ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.
 - ▶ Tryck på skötselknappen.
AVKALKAR
Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet. Förloppet stannar automatiskt, **TÖM BRICKA**.
 - ▶ Töm kärlet under Connector System®.
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
FYLL VATTENTANK
 - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt kranvatten och sätt tillbaka den.
TRYCK SKÖLJ, skötselknappen lyser.
 - ▶ Sätt på skummaren igen.
 - ▶ Ställ ett kärl under skummaren.
 - ▶ Tryck på skötselknappen.
AVKALKAR, det rinner ut vatten ur skummaren. Förloppet stannar automatiskt, **TÖM BRICKA**.
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning utan uppmaning Du kan starta avkalkningen av apparaten utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK** och filtret är inte aktiverat.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
CAPPUCCINO RENG
- 🕒 ▶ Vrid Rotary Switch tills **AVKALKA** visas.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch.
TOMERICKA
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Fortsätt med den **andra** uppmaningen till åtgärd (som indikeras med ▶) enligt beskrivningen i stycket **»Avkalkning efter uppmaning«**.

Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren efter uppmaning

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölk tillredning.

10 minuter efter mjölk tillredningen får du en uppmaning av din IMPRESSA att skölja Easy Cappuccino-skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **CAPPUCCINO SKÖLJ** och skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under Easy Cappuccino-skummaren.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.
CAPPUCCINO SKÖLJER, skummaren sköljs.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.



Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren – utan uppmaning



Du kan starta rengöringen av skummaren utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under Easy Cappuccino-skummaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU . RENG**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPP . SKÖLJ** visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch. **CAPPUCCINO SKÖLJER**, skummaren sköljs. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren

OBSERVERA

För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra skummaren.

- @ Du kan också öva på momentet »Rengöring av cappuccino-skummaren« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.


Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPU . RENG**



- ▶ Tryck på Rotary Switch.
RENGÖR. MEDL. CAPPUCCINO
- ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
- ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
- ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skummaren.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR., skummaren och slangen rengörs. Förloppet stannar automatiskt.
VATTEN FÖR CAPPUCCINO
- ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skummaren igen.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR., skummaren och slangen sköljs med rent vatten. Förloppet stannar automatiskt.
Displayen visar **VALJ DRYCK.**
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Isärtagning och sköljning av Easy Cappuccino-skummaren

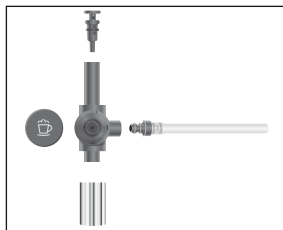

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.
- i** Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.
- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren


Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren efter uppmaning



För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölktilledning.

10 minuter efter mjölktilledningen får du en uppmaning av din IMPRESSA att skölja Profi Cappuccino-skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **CAPPUCCINO SKÖLJ** och skötselknappen  lyser.




- ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen.
CAPPUCCINO SKÖLJER, skummaren sköljs.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren – utan uppmaning



Du kan starta rengöringen av skummaren utan uppmaning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ställ ett kärl under Profi Cappuccino-skummaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
CAPPU . RENG
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPU . SKÖLJ** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch.
CAPPUCCINO SKÖLJER, skummaren sköljs med rent vatten.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren

OBSERVERA

För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.







Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra skummaren.

- @ Du kan också öva på momentet »Rengöring av cappuccino-skummaren« på vår webbplats. Gå till www.jura.com och klicka på Knowledge Builder.


Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPUCCINO RENGÖRING**
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **RENGÖR MED CAPPUCCINO**
 - ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
 - ▶ Vrid skummarens inställningsreglage till läget för mjölk-skum  eller mjölk .
 - ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **RENGÖR**, skummaren och slangen rengörs. Förloppet stannar automatiskt. **VATTEN FÖR CAPPUCCINO**
 - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.





Isärtagning och sköljning av Profi Cappuccino-skummaren

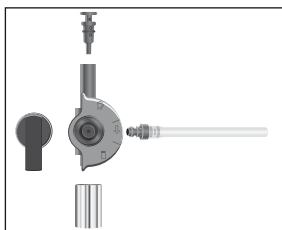

- ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skummaren igen.
- ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR, skummaren och slangen sköljs med rent vatten.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar VALJ DRÖCK.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.



- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

Rengöring av bönbehållaren



Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Du kan skada fingrarna på en arbetande kvarn.

- ▶ Stäng av apparaten med knappen Till/Från  före arbete på kvarnen.
 - ▶ Stäng av apparaten med huvudströmbrytaren .
-

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRÖCK / FYLL BÖNOR.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket samt locket till bönbehållaren.

Avkalkning av vattentank

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- ▶ Ta bort vattentanken.
- ▶ Ta bort filterpatron CLARIS om du använder en sådan.
- ▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Skölj vattentanken noggrant.
- ▶ Sätt i filterpatron CLARIS igen om du använder en sådan.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

7 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FYLL VATTENTANK	Vattentanken är tom. Du kan inte tillaga kaffespecialiteter eller tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på vattentanken (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken«).
TÖM SUMPPLADA	Kaffesumpbehållaren är full. Du kan inte tillaga några kaffespecialiteter eller tillreda varmvatten och mjölk.	► Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan.
BRICKA SAKNAS	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Du kan varken tillaga kaffespecialiteter eller tillreda varmvatten och mjölk.	► Sätt dit droppbrickan.
TRYCK SKÖLJ	IMPRESSA måste sköljas.	► Starta sköljningen genom att trycka på skötselknappen.
FYLL BÖNOR	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillaga några kaffespecialiteter, men det går att tillreda mjölk och varmvatten.	► Fyll på bönbehållaren (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren«).
CAPPUCCINO SKÖLJ	IMPRESSA begär en cappuccinosköljning.	► Starta cappuccinosköljningen genom att trycka på skötselknappen.
VALJ DRYCK / RENGÖR	Efter 200 tillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär IMPRESSA en rengöring.	► Utför rengöringen (se kapitel 6 »Skötsel – Rengöring av apparaten«).
VALJ DRYCK / AVKALKA	IMPRESSA måste avkalkas.	► Utför avkalkningen (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av apparaten«).
VALJ DRYCK / FILTER	Efter 2 månader eller efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat.	► Byt filterpatron CLARIS (se kapitel 6 »Skötsel – Filterbyte«)

7 Meddelanden i displayen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
FOR LITE PULVER	Det finns för lite förmalt kaffe i påfyllningstratten. IMPRESSA avbryter förloppet.	► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa tillagning (se kapitel 4 »Tillagning med ett knapptryck – Förmalt kaffe«).
FOR VARN	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	► Tillaga en kaffespecialitet eller tillred varmvatten.

8 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Mycket högt ljud från kvarnen.	Det finns främmande föremål i kvarnen.	► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur cappuccinoskummaren.	Cappuccinoskummaren är nedsmutsad.	► Skölj och rengör cappuccinoskummaren (se kapitel 7 »Skötsel – Cappuccinoskummaren«).
Kaffet rinner bara droppvis vid tillagningen.	Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Kvarninställning«).
Det går inte att ställa in vattnets hårdhet.	Filterpatron CLARIS är aktiverad.	► Inaktivera filterpatron CLARIS.
FYLL BÖNOR visas trots att bönbehållaren fyllts på.	Kvarnen är inte helt fylld med bönor.	► Tillaga en kaffespecialitet.
FYLL VATTENTANK visas trots att vattentanken är full.	Flottören i vattentanken har fastnat.	► Avkalka vattentanken (se kapitel 6 »Skötsel – Avkalkning av vattentanken«).
ERROR 2 visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhetsskäl.	► Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra felmeddelanden (ERROR) visas.	–	► Stäng av IMPRESSA med huvudströmbrytaren. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitlet »JURA kontakt / Juridisk information«).

9 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport / tömning av systemet

Spara förpackningen till IMPRESSA. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda IMPRESSA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.



Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.


▶ Dra försiktigt av skummaren från Connector System®.

▶ Ställ ett kärl under Connector System®.

 ▶ Tryck på knappen Mjölkskum.

VARNER UPF

När IMPRESSA är uppvärmd visas **VALJ DRYCK**.

 ▶ Tryck på knappen Mjölkskum en gång till.

MJÖLK, det strömmar ut ånga ur Connector System®.

 ▶ Vrid Rotary Switch tills **40 SEK** visas på displayen.

▶ Ta ut vattentanken och töm den.

Det strömmar ut ånga tills **FYLL VATTENTANK** visas.

 ▶ Stäng av apparaten genom att trycka på knappen Till/Från.

 ▶ Stäng av din IMPRESSA med huvudströmbrytaren.

i När du använder apparaten nästa gång måste du fylla på systemet på nytt (se kapitel 2 »Förberedelser och idrifttagning – Första idrifttagningen«).



Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

10 Tekniska data

Spänning	220 – 240 V AC, 50 Hz
Uteffekt	1450 W
Säkerhetskontroll	Ⓢ
Energiförbrukning standby	3,7 Wh
Energiförbrukning 	18 Wh
Energiförbrukning 	11 Wh
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Kapacitet, vattentank	1,9 l
Kapacitet, bönbehållare	200 g
Kapacitet, kaffesumpbehållare	cirka 16 portioner
Sladdlängd	cirka 1,1 m
Vikt	9,6 kg
Yttermått (B x H x Dj)	28 x 34,5 x 43,4 cm

Register

A

- Adress 62
- Användning
 - Ändamålsenlig 6
- Användningssätt 20
- Apparat
 - Avkalkning 44
 - Avstängning (standby) 18
 - Igångsättning 18
 - Rengöring 42
 - Sköljning 40
 - Uppställning 13
- Arombevarande lock 4
- Automatisk avstängning 37
- Avfallshantering 56
- Avkalkning
 - Apparat 44
 - Vattentank 52
- Avläsning av information och skötselstatus 25
- Avläsning av skötselstatus 25
- Avstängning (standby) 18

B

- Bönbehållare 4
 - Arombevarande lock 4
 - Lock 4
 - Påfyllning 13
 - Rengöring 51

C

- Cappuccino 28
 - Med Easy Cappuccino-skummaren 28
 - Med Profi Cappuccino-skummaren 29
- Cappuccinoskummare
 - Easy Cappuccino-skummare 5
 - Profi Cappuccino-skummare 5
- Connector System® 4, 12

D

- Display
 - Klartextdisplay 5
 - Meddelanden 53
- Droppbricka 4

E

- Easy Cappuccino-skummare
 - Isärtagning och sköljning 48
 - Rengöring 47
 - Sköljning 46
- Energisparläge (E.S.M.®) 11, 35
- Engångsinställningar före och under tillagningen 21
- Espresso 27

F

- Fabriksinställningar 35
- Fel
 - Felavhjälpning 55
- Felavhjälpning 55
- Filter
 - Byte 41
 - Installation och aktivering 15
- Filterpatron CLARIS
 - Byte 41
 - Installation och aktivering 15
- Förmalt kaffe 29
 - Påfyllningstratt 4
- Första idrifttagningen 14

H

- Hårdhetsgrad, vatten 16
- Höjdningsställningsbart kaffeutlopp 4
- Hotline 62
- Huvudströmbrytare 4

I

- Idrifttagning, första 14
- Igångsättning 18
- Insättning
 - Vattentank 13

- Inställningar
 - Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 22
 - Engångsinställningar före och under tillagningen 21
 - Permanent inställningar i programmeringsläget 33
- Internet 12
- J**
- JURA kontakt 62
- K**
- Kaffe 28
- Kaffemängd
 - Ändra vattenmängden under tillagningen 22
 - Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 22
- Kaffestyrka
 - Ändra före tillagningen 21
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp, höjdställningsbart 4
- Klartextdisplay 5
- Knowledge Builder 12
- Kontakt
 - JURA kontakt 62
- Kundtjänst 62
- L**
- Lock
 - Bönbehållare 4
 - Påfyllningstratt för förmalt kaffe 4
 - Vattentank 4
- M**
- Malningsgrad
 - Kvarninställning 17
 - Reglage för inställning av malningsgraden 4
- Mängd
 - Ändra vattenmängden under tillagningen 22
 - Anpassa vattenmängden permanent till koppstorleken 22
- Mätning och inställning av vattnets hårdhet 16
- Meddelanden i displayen 53
- Miljövänlig avfallshantering 56, 57
- Mjölk
 - Skumning med Auto Cappuccino-skummaren 30
 - Skumning och uppvärmning med Profi Cappuccino-skummaren 31
- Mjölkskum
 - Med Easy Cappuccino-skummaren 30
 - Med Profi Cappuccino-skummaren 31
- Munstycke
 - Easy Cappuccino-skummare 5
 - Varmvattenmunstycke 5
- P**
- Påfyllning
 - Påfyllning av 13
 - Vattentank 13
- Påfyllningstratt för förmalt kaffe 4
- Permanent inställningar i programmeringsläget 33
- Problem
 - Felavhjälpning 55
- Profi Cappuccino-skummare 12
- Isärtagning och sköljning 51
- Rengöring 50
- Sköljning 49
- Programmerbar starttid 36
- Programmeringsläge 33
 - Automatisk avstängning 37
 - Energisparläge (E.S.M.®) 35
 - Enhet för vattenmängd/tidsformat 38
 - Produkter 33
 - Programmerbar starttid 36
 - Språk 39
 - Tid 36
- Pulverkaffe
 - Förmalt kaffe 29

R

- Reglage för inställning av malningsgraden 4
- Rengöring
 - Apparat 42
 - Bönbehållare 51
 - Profi Cappuccino-skummare 50
- Rotary Switch 5

S

- Säkerhet 6
- Sköljning
 - Apparat 40
 - Easy Cappuccino-skummare 46
 - Profi Cappuccino-skummare 49
- Skötsel
 - Skötselknapp 5
 - Sköseltips 40
- Skummare
 - Easy Cappuccino-skummare 12
 - Profi Cappuccino-skummare 5, 12
- Spänning 57
- Språk 39
- Standby
 - Avstängning 18

T

- Telefon 62
- Tid 36
- Tidsformat 38
- Tillagning
 - Cappuccino 28
 - Espresso 27
 - Förmalt kaffe 29
 - Kaffe 28
 - Med ett knapptryck 27
- Tillredning
 - Varmvatten 32
- Tömning av systemet 56
- Transport 56, 57

U

- Uppmaning till åtgärd
 - Symboler som används 10
- Uppställning 13

V

- Varm mjölk
 - Skumning och uppvärmning med Profi Cappuccino-skummaren 31
- Varmvatten 32
- Varmvattenmunstycke 5
- Vattenmängd
 - Ändra under tillagningen 22
 - Anpassa permanent till koppstorleken 22
- Vattentank 4
- Avkalkning 52
- Påfyllning 13

JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på www.jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar.

De illustrationer som används i boken om IMPRESSA C9 One Touch visar modellen IMPRESSA C9 One Touch Piano Black. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback

Din åsikt är viktig för oss!

Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.