



Bruksanvisning IMPRESSA Z7



Bruksanvisningen har försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.

Din IMPRESSA Z7

| | |
|--|-----------|
| Manöverorgan | 4 |
| Viktig information | 6 |
| Användning för avsett ändamål | 6 |
| För din säkerhet..... | 6 |
| 1 Förberedelse och idrifttagning | 9 |
| JURA på Internet..... | 9 |
| Uppställning av apparaten | 9 |
| Påfyllning av vattentanken..... | 9 |
| Påfyllning av bönbehållaren..... | 9 |
| Första idrifttagningen | 10 |
| Installation och aktivering av filter..... | 11 |
| Mätning och inställning av vattenhårdheten..... | 12 |
| Kvarninställning..... | 13 |
| 2 Tillredning | 14 |
| Ristretto, espresso och kaffe | 14 |
| Tillredning av två kaffespecialiteter med en knapptryckning..... | 14 |
| Specialkaffe | 14 |
| Latte macchiato, cappuccino | 15 |
| Varm mjölk och mjölkskum | 16 |
| Förmalt kaffe..... | 16 |
| Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken..... | 17 |
| Varmvatten..... | 18 |
| 3 Daglig drift | 19 |
| Igångsättning..... | 19 |
| Daglig skötsel..... | 19 |
| Avstängning | 20 |
| 4 Permanenta inställningar i programmeringsläget | 21 |
| Produkter | 22 |
| Energisparläge | 24 |
| Automatisk avstängning..... | 25 |
| Sköljning..... | 25 |
| Namnbyte..... | 26 |
| Logotyp..... | 27 |
| Återställning till fabriksinställningar | 28 |
| Avläsning av information och skötselstatus..... | 29 |
| Enhet för vattenvolym..... | 30 |
| Språk..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| 5 Skötsel | 31 |
| Sköljning av apparaten..... | 31 |
| Sköljning av cappuccino-skummaren..... | 31 |
| Rengöring av cappuccino-skummaren..... | 32 |
| Isärtagning och sköljning av cappuccino-skummaren..... | 33 |
| Byte av filter..... | 33 |
| Rengöring av apparaten..... | 34 |
| Avkalkning av apparaten..... | 35 |
| Rengöring av bönbehållaren..... | 38 |
| Avkalkning av vattentanken..... | 38 |
| 6 Meddelanden i displayen | 39 |
| 7 Felavhjälpning | 41 |
| 8 Transport och miljövänlig avfallshantering | 43 |
| Transport / tömning av systemet..... | 43 |
| Avfallshantering..... | 43 |
| 9 Tekniska data | 44 |
| 10 Index | 45 |
| 11 JURA kontakt / Juridisk information | 48 |

Symbolbeskrivning

Varningar

⚠OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är betecknade med OBSERVERA eller VARNING plus en varningssymbol. Signalordet **VARNING** används när det finns risk för allvarlig personskada och signalordet **OBSERVERA** när det finns risk för mindre allvarliga personsador.

OBSERVERA **OBSERVERA** gör dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till skador på maskinen.

Symboler som används

▶ **Uppmaning till åtgärd.** Du blir uppmanad att vidta en åtgärd.

i **Information** och tips som gör det ännu lättare för dig att använda din IMPRESSA.

@ Hänvisningar till JURAs **webbutbud** med intressant extrainformation: www.jura.com

VALJ
DRYCK

Displayindikering

Manöverorgan


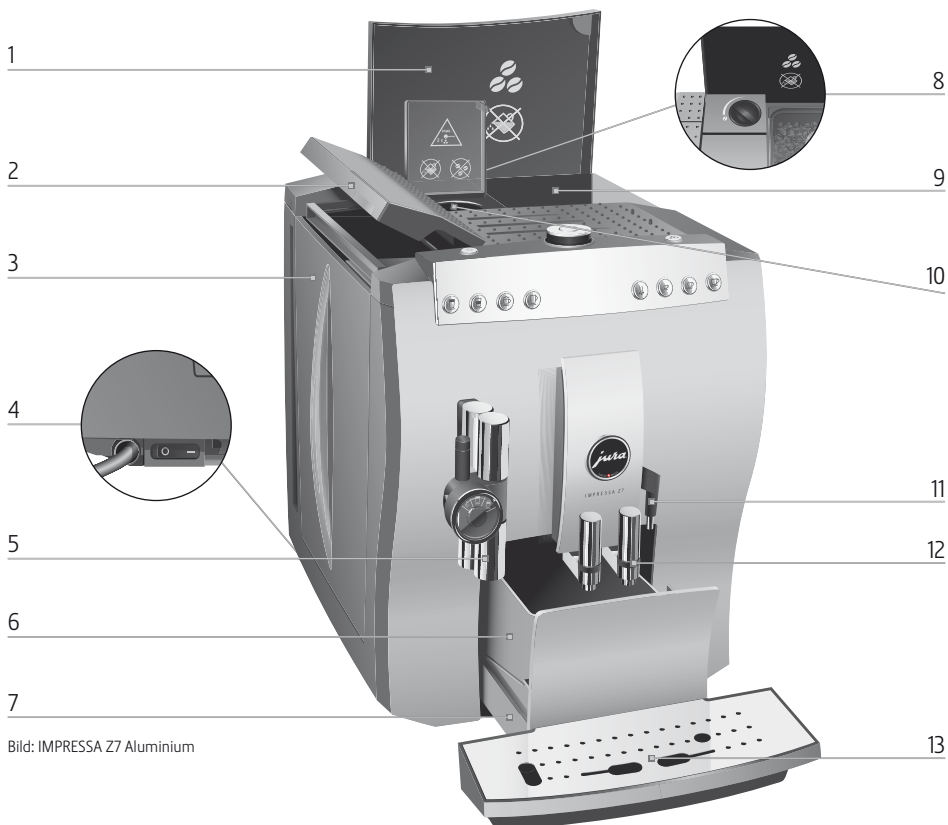





Bild: IMPRESSA Z7 Aluminium

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Lock till bönbehållare | 8 | Reglage för inställningar av malningsgraden |
| 2 | Lock till vattentank | 9 | Bönbehållare med arombevarande lock |
| 3 | Vattentank | 10 | Påfyllningstratt för förmalt kaffe |
| 4 | Huvudströmbrytare och nätsladd (från sidan) | 11 | Varmvattenutlopp |
| 5 | Höjdinställningsbar cappuccinoskummare | 12 | Höjd- och breddinställningsbart kaffeutlopp |
| 6 | Kaffesumpbehållare | 13 | Droppgaller |
| 7 | Droppbricka | | |

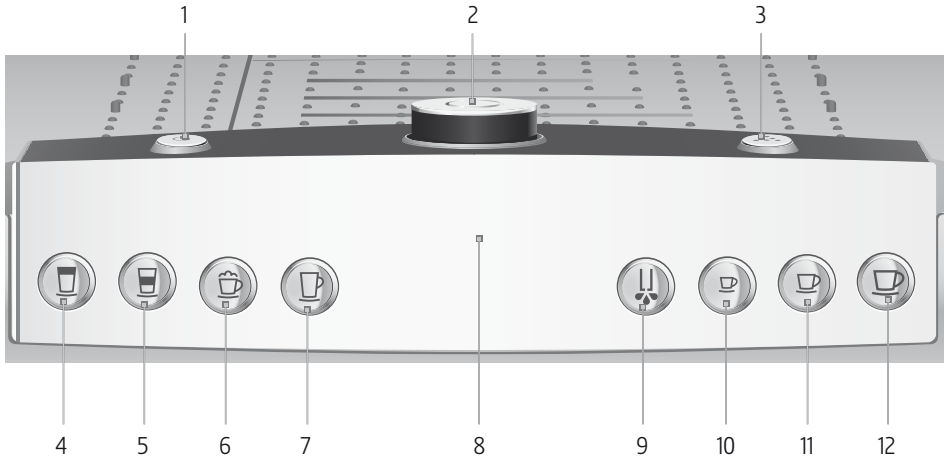

- 1  Knapp Till/Från
- 2  Rotary Switch
- 3  Skötselknapp

- 4  Knapp Mjök
- 5  Knapp Latte Macchiato
- 6  Knapp Cappuccino
- 7  Knapp Specialkaffe
- 8  Display
- 9  Knapp Varmvatten
- 10  Knapp Ristretto
- 11  Knapp Espresso
- 12  Knapp Kaffe

Viktig information

Användning för avsett ändamål

Apparaten är utformad och konstruerad för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillredning av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget ansvar för följderna av att apparaten har använts för något annat ändamål än det avsedda.

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare vid behov.

För din säkerhet



Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.

Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara genom elektriska stötar:

- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.
- Om du misstänker att apparaten är skadad, till exempel för att den luktar bränt, måste du omedelbart dra ut nätsladden och kontakta JURA service.
- Om apparatens nätsladd skadas måste den antingen repareras direkt hos JURA eller hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
- Var noga med att inte placera din IMPRESSA och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Se till att nätsladden inte är fastklämd eller skaver mot vassa kanter.
- Försök aldrig själv att öppna och laga apparaten. Gör inga ändringar på apparaten som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Apparaten innehåller strömförande delar. Om du öppnar den utsätter du dig för livsfara. Endast av JURA auktoriserade serviceverkstäder, som använder originalreservdelar och -tillbehör, får utföra reparationer.

Vid utloppen och cappuccino-skummaren finns risk för skällning och brännskador:

- Placera apparaten utom räckhåll för barn.
- Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
- Se till att cappuccino-skummaren är rätt monterad och ren. Om den är felmonterad eller igensatt kan cappuccino-skummaren eller delar av den lossna.

En skadad apparat är inte säker och kan orsaka personskador och bränder. Gör så här för att förhindra skador på apparaten som kan medföra risk för brand- och personskador:

- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda din IMPRESSA mot väderlekspåverkan i form av regn, kyla och direkt solljus.
- Sänk aldrig ner din IMPRESSA, kabeln eller anslutningarna i vatten.
- Ställ aldrig din IMPRESSA eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren till din IMPRESSA innan du rengör apparaten. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din IMPRESSA och skydda den mot ständiga vattenstänk.
- Apparaten får endast anslutas till eluttag med rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan till din IMPRESSA. Ytterligare tekniska data finns i denna bruksanvisning (se Kapitel 9 "Tekniska data").
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din IMPRESSA skadas.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Använd enbart rent och kallt vatten när du fyller på vattentanken.
- Stäng av apparaten och dra ut nätsladden om du ska vara borta en längre tid.

Viktig information

Personer, inklusive barn, som på grund av

- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS Blue:

- Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
- Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
- Skydda filterpatronerna mot värme och direkt solljus.
- Använd inte skadade filterpatroner.
- Öppna inga filterpatroner.

1 Förberedelse och idrifttagning

JURA på Internet

Besök oss på Internet.

- @ På JURAs webbsida (www.jura.com) kan du ladda ned en **snabbmanual** till din apparat. Dessutom hittar du intressant och aktuell information om din IMPRESSA och kring temat kaffe.
- @ Lär känna din IMPRESSA vid datorn. På www.jura.com kan du använda vår **Knowledge Builder**. Det interaktiva hjälpmedlet LEO ger dig stöd och förklarar fördelarna hos din IMPRESSA och hur apparaten används.

Uppställning av apparaten

Beakta följande när du ställer upp din IMPRESSA:

- Ställ upp din IMPRESSA på ett plant och vattenbeständigt underlag.
- Placera din IMPRESSA så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

Påfyllning av vattentanken

För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.

OBSERVERA

Mjök, mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.

- ▶ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.
-
- ▶ Öppna locket till vattentanken.
 - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
 - ▶ Stäng locket till vattentanken.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållaren har ett arombevarande lock. Det gör att kaffebönornas arom varar längre.

OBSERVERA

Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt för-malt eller frystorkat kaffe skadar kvarnen.

- ▶ Fyll enbart på kaffebönor som inte efterbehandlats i bönbehållaren.


- ▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
- ▶ Ta bort eventuella smutsrester eller främmande föremål som kan finnas i bönbehållaren.
- ▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Första idrifttagningen

⚠ VARNING

Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.

- ▶ Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

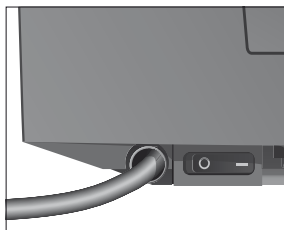

Förutsättning: Vattentanken och bönbehållaren är fulla.

- ▶ Sätt in nätsladdens stickkontakt i ett eluttag.
- ▶ Slå på strömmen till IMPRESSA med huvudströmbrytaren till vänster på apparaten.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på din IMPRESSA. Rotary Switch lyser. I displayen visas kort **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas, t.ex. **SPRAK SVENSKA**.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta språkvalet. I displayen visas kort **BEKRÄFTAT** som en bekräftelse på inställningen. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **☼** lyser.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **SYSTEM FYLLS**, systemet fylls på med vatten. Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas **VALKOMMEN TILLJURA**. **ENHETEN VÄRMER UPP**. **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen **☼** lyser.



- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
SKÖLJER, apparaten sköljer. Förloppet avslutas automatiskt.
I displayen visas VALJ DRYCK, din IMPRESSA är nu klar för användning.

Installation och aktivering av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Blue behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet "Installation av filter" utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas i displayen.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills FILTER visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
FILTER NEJ
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills FILTER JA visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort BEKRÄFTAT.
SATT I FILTER / TRYCK KNAPP, skötselknappen ⚡ lyser.
- ▶ Ta ut förlängningen till filterpatronen ur ditt Welcome Pack.
- ▶ Stick på förlängningen upptill på en filterpatron CLARIS Blue.
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- i** Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



1 Förberedelse och idrifttagning



- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.
 - ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
- FILTR SKÖLJS. Det rinner ut vatten ur cappuccino-skummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen ⚡ för att fortsätta filtersköljningen.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. I displayen visas VALJ DRYCK, filtret är aktiverat.

Mätning och inställning av vattenhårdheten

i Du kan inte ställa in vattenhårdheten om du använder en filterpatron CLARIS Blue och har aktiverat filtret i programmeringsläget.

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du avkalka din IMPRESSA. Därför är det viktigt att du ställer in vattenhårdheten.

Vattenhårdheten kan steglöst ställas in på ett värde mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan även avaktiveras, vilket innebär att din IMPRESSA inte säger till när apparaten behöver avkalkas.

Mätning av vattenhårdhet

Med de Aquadur®-teststickor som ingår i leveransen kan du ta reda på vattenhårdheten.

- ▶ Håll stickan kortvarigt (en sekund) under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- ▶ Vänta ca 1 minut.
- ▶ Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickornas färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

Nu kan du ställa in vattenhårdheten.

Inställning av vattenhårddheten

Exempel: Så här ändrar du vattenhårddhet från 15° dH till 25° dH.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas i displayen.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills HARDHET visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
HARDHET 15° dH
- ▶ Vrid Rotary Switch tills HARDHET 25° dH visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort BEKRÄFTAT.
HARDHET
- ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
I displayen visas kort VALJ DRYCK.

Kvarninställning

OBSERVERA

Du kan steglöst anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad.


Om du ställer in malningsgraden när kvarnen står stilla kan du skada reglaget för inställning av malningsgraden.

- ▶ Ställ bara in malningsgraden medan kvarnen är igång.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.

Exempel: Så här ändrar du malningsgraden **medan** du tillreder en espresso.

- ▶ Öppna locket till bönbehållaren.
- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på knappen Espresso.
Kvarnen startar. 1 ESPRESSO och kaffestyrkan visas i displayen.
- ▶ Ställ reglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge **medan** kvarnen är igång.
Espresson tillreds, malningsgraden är inställd.
- ▶ Stäng locket till bönbehållaren.

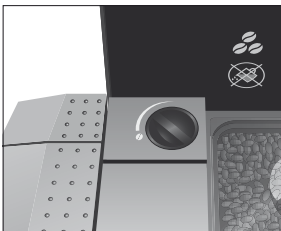

2 Tillredning

- i** Du kan stoppa apparaten när som helst medan den tillreder en kaffe- eller mjölkprodukt eller varmt vatten. Tryck i så fall på valfri knapp.
- i** Du kan välja **kaffestyrka** för enskilda produkter före och under malningsförloppet: extra mild (☺), mild (☺☺), normal (☺☺☺), stark (☺☺☺☺) eller extra stark (☺☺☺☺☺).
- i** Du kan ändra den förinställda **vattenmängden** medan tillredningen pågår genom att vrida Rotary Switch.
- i** Du kan följa tillredningsstatus i förloppsindikatorn.

Ristretto, espresso och kaffe



All tillredning av kaffespecialiteter (ristretto ☺, espresso ☺ och kaffe ☺) sker på detta sätt.

Exempel: Så här tillreder du en kopp kaffe.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☺ ▶ Tryck på knappen Kaffe.
Tillredningen startar. **1 KAFFE** och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort **NJUT**. Därefter visas **VALJ DRYCK**.

Tillredning av två kaffespecialiteter med en knapptryckning

Två koppar kaffe tillreds på samma sätt: Ställ två koppar under kaffeutloppet. Tryck två gånger på knappen Kaffe ☺ (**inom två sekunder**), för att starta tillredningen av kaffe.

Specialkaffe



Exempel: Så här tillreder du en kopp specialkaffe.

- ▶ Ställ en kopp under cappuccino-skummaren.
- ☺ ▶ Tryck på knappen Specialkaffe.
Tillredningen startar. **1 SPECIAL** och kaffestyrkan visas. Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort **NJUT**. Därefter visas **VALJ DRYCK**.

Latte macchiato, cappuccino



Din IMPRESSA tillreder en latte macchiato med en knapptryckning. Glaset eller koppen behöver inte flyttas.

Exempel: Så här tillreder du en latte macchiato.

- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till cappuccino-skummaren. Använd den långa slangen för ett mjölkpaket och den korta för en mjölkbehållare.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ ett glas under cappuccino-skummaren.
- ▶ Ställ cappuccino-skummarens reglage på läget för mjölk-skum ☕.



- ▶ Tryck på knappen Latte Macchiato.



Om energisparläget är inställt värms apparaten först upp. Tryck på knappen Latte Macchiato igen när **VALJ DRYCK** visas i displayen igen.

1 LATTE MAC och kaffestyrkan visas.

1 LATTE MAC / 1 MJÖLK, mjölkskummet tillreds.

Tillredningen avslutas automatiskt när den förinställda mjölmängden runnit ned.

1 LATTE MAC.



Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato. I programmeringsläget kan du ange hur lång pausen ska vara (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Produkter”).

1 LATTE MAC / KAFFE, tillredningen av kaffe påbörjas. Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort

NJUT. Därefter visas **VALJ DRYCK**.

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet (se Kapitel 5 “Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren”).

Varm mjölk och mjölkskum



Exempel: Så här tillreder du mjölkskum.

- ▶ Anslut mjölkinsugningsslangen till cappuccino-skummaren. Använd den långa slangen för ett mjölkpaket och den korta för en mjölkbehållare.
- ▶ Stick ned mjölkinsugningsslangens andra ände i ett mjölkpaket eller i en mjölkbehållare.
- ▶ Ställ en kopp under cappuccino-skummaren.
- ▶ Ställ cappuccino-skummarens reglage på läget för mjölkskum ☐.

i Ställ cappuccino-skummarens inställningsreglage i läget för mjölk om du vill **värma upp mjölk** ☐.

- ☐ ▶ Tryck på knappen Mjök.
1 MJÖLK, mjölkskummet tillreds. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRÖCK**.


För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja och rengöra den regelbundet (se Kapitel 5 “Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren”).

Förmalt kaffe

Genom att använda påfyllningstratten för förmalt kaffe kan du använda ytterligare en kaffesort, t.ex. en koffeinfri kaffesort.

- i** Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar förmalt kaffe.
- i** Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- i** Om du har fyllt på en för liten mängd förmalt kaffe visas **KAFFEPULVER / INTE TILLR.** och din IMPRESSA avbryter förloppet.
- i** Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter IMPRESSA förloppet och är därefter återigen klar för användning.

All tillredning av kaffespecialiteter med förmalt kaffe sker på detta sätt.

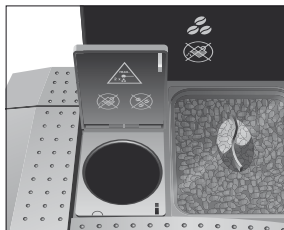

Exempel: Så här tillreder du en espresso med förmalt kaffe.

- ▶ Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- ▶ Öppna locket till bönbehållaren.
- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
KAFFEPULVER / FYLL PULVER
- ▶ Fyll på en struken doseringssked förmalt kaffe i påfyllningstratten.
- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.
KAFFEPULVER / VALJ PRODUKT

- ☞ ▶ Tryck på knappen Espresso.
Tillredningen påbörjas. Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas kort NJUT. Därefter visas VALJ DRYCK.

Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken

Du kan enkelt och permanent anpassa vattenvolymen till koppstorleken för alla kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten. Ställ in volymen en gång som i det följande exemplet. Vid alla efterföljande tillredningar rinner samma volym ut.

Den permanenta anpassningen av vattenvolymen till koppstorleken görs på samma sätt för alla kaffe- och mjölkprodukter och för varmvatten.

Exempel: Så här ställer du in vattenvolymen för en kopp kaffe **permanent**.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ▶ Ställ en kopp under kaffeutloppet.
- ☞ ▶ Tryck på knappen Kaffe och **håll den intryckt**.
1 KAFFE och kaffestyrkan visas.
- ☞ ▶ **Håll** knappen Kaffe nedtryckt till TILLR. KAFFE / TRYCK KNAPP visas.
- ☞ ▶ Släpp upp knappen Kaffe.
Tillredningen startar och kaffet rinner ned i koppen.
- ▶ Tryck på valfri knapp när det finns tillräckligt med kaffe i koppen.
Tillredningen avslutas. I displayen visas kort BEKRAFTAT och NJUT. Den inställda vattenvolymen för en kopp kaffe sparas permanent. I displayen visas kort VALJ DRYCK.



- i** Du kan när som helst ändra inställningen genom att upprepa proceduren.
- i** Du kan även ställa in volymen för alla kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten permanent i programmeringsläget i programpunkten **PRODUKTER**.

Varmvatten

Vid tillredning av varmvatten kan du välja följande temperaturer: låg, normal, hög.

⚠ OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- ▶ Undvik direkt hudkontakt.



- ▶ Ställ en kopp under varmvattenspipen.
- ⚠** ▶ Tryck på knappen Varmvatten. **VARMVATTEN** och temperaturen visas.
- i** Genom att trycka på knappen Varmvatten flera gånger (**inom ca 2 sekunder**) kan du ställa in temperaturen enligt dina önskemål. Denna inställning sparas inte.

Varmt vatten rinner ned i koppen. Tillredningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.

3 Daglig drift

Igångsättning




När du sätter igång din IMPRESSA begärs sköljförloppet automatiskt och startas med ett tryck på skötselknappen ☸. I programmeringsläget kan du ändra denna inställning, så att apparaten automatiskt startar sköljning vid uppstarten (se Kapitel 4 “Permanent inställningar i programmeringsläget – Sköljning”).

Förutsättning: Din IMPRESSA är påslagen.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ☰ ▶ Tryck på knappen Till/Från för att slå på din IMPRESSA. I displayen visas kort **VALKOMMEN TILL JURAS ENHETEN VÄRMER UPP TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen. **SKÖLJER**, apparaten sköljer. Förloppet avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRÖCK**.

Daglig skötsel

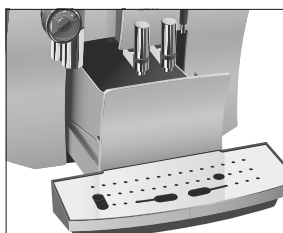

För att du ska kunna ha långvarig glädje av din IMPRESSA och alltid vara säker på optimal kaffekvalitet bör du sköta om apparaten dagligen.

- ▶ Dra ut droppbrickan.
- ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. Skölj dem med varmt vatten.
- ▶ Torka metallkontaktarna bak på droppbrickan.
- ▶ Sätt tillbaka kaffesumpbehållaren och droppbrickan igen.
- ▶ Skölj vattentanken med rent vatten.
- ▶ Ta isär och skölj cappuccino-skummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av cappuccino-skummaren”).
- ▶ Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk).

Avstängning



När du stänger av IMPRESSA sköljs utloppen som använts vid tillredningen av kaffespecialiteter eller mjölk.

- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på knappen Till/Från.
PA ATERSEENDE, piparna där en kaffespecialitet eller mjölk tillretts sköljs. Förloppet avslutas automatiskt, IMPRESSA är avstängd.

i Om IMPRESSA stängs av med knappen Till/Från förbrukar apparaten mindre än 0,01 W standby-energi när den är frånslagen. Med huvudströmbrytaren kan elförsörjningen till apparaten stängas av helt.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

I programmeringsläget kan du göra permanenta inställningar. Genom att vrida och trycka på Rotary Switch kan du navigera genom programpunkterna och spara önskade inställningar permanent. Följande inställningar kan du göra med Rotary Switch:

| Programpunkt | Alternativ | Kommentar |
|--|--|--|
| UNDERHÅLL | CAPPUCCINO RENGÖR, FILTER BYT (endast när filtret aktiverats), MASKIN RENGÖR, CAPPUCCINO SKÖLJER, MASKIN AVKALKKA (endast när filtret inte aktiverats), MASKIN SKÖLJER | ► Välj önskat rengöringsprogram. Om du inte gör något val i denna programpunkt går apparaten automa- tiskt ur programmeringsläget efter ca fem sekunder. |
| PRODUKTER | PRODUKT / VALJ PRODUKT | ► Välj inställningar för kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten. |
| FILTER | JA, NEJ | ► Välj om du vill använda IMPRESSA med eller utan filterpatron CLARIS Blue. |
| HÅRDHET (endast när filtret inte aktiverats) | INTE AKTIV, 1 ° JH – 30 ° JH | ► Ställ in vattnets hårdhet. |
| ENERGI | SPARA NEJ, SPARA NIVA 1, SPARA NIVA 2 | ► Välj önskat energisparläge. |
| AV EFTER | 15 MIN, 30 MIN, 1 STD – 15 STD | ► Ställ in efter vilken tid IMPRESSA ska stängas av automatiskt. |
| SKÖLJNINGAR | STARTSKÖLJ, CAPPU. SKÖLJ | ► Ändra inställningarna för sköljning vid uppstarten och för cappuccino- sköljning. |
| ANDRA NAMN | PRODUKT NAMN, HALSN.-TEXT, SLUTTEXT | ► Ändra de enskilda benämningarna. |
| LOGGA | LOGGA | ► Välj den logotyp som visas när den grafiska displayen inte används för andra indikeringar. |

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

| Programpunkt | Alternativ | Kommentar |
|--------------|---|--|
| ÅTERSTÄLLA | PRODUKT, ALLA PROD., ÅTERST. ALLA, SYSTEM TÖMMER | ► Återställ de permanent inställda värdena för alla produkter till fabriksinställningen. |
| INFORMATION | | ► Behåll överblicken över alla tillredda produkter och avläs skötselstatus. |
| INSTALLN.ÄR | ENHET ML/OZ | ► Välj enhet för vattenvolymen. |
| SPRÅK | | ► Välj språk. |
| EXIT | | ► Gå ur programmeringsläget. |

Produkter


I programpunkten **PRODUKTER** kan du göra individuella inställningar för alla kaffe- och mjölkprodukter samt varmvatten. Du kan göra följande permanenta inställningar:

| Produkt | Temperatur | Kaffestyrka | Mängd |
|---|-----------------------|--|---|
| 1 ristretto, 1 espresso, 1 kaffe, 1 specialkaffe | LÅG, NORMAL, HÖG | XMILD ☉ MILD ☉☉ NORMAL ☉☉☉ STARK ☉☉☉☉ XSTARK ☉☉☉☉☉ | Vattenvolym: 25 ML – 240 ML |
| 2 ristretto, 2 espresso, 2 kaffe | LÅG, NORMAL, HÖG | – | Vattenvolym: 25 ML – 240 ML (per kopp) |
| Latte macchiato, cappuccino | LÅG, NORMAL, HÖG | XMILD ☉ MILD ☉☉ NORMAL ☉☉☉ STARK ☉☉☉☉ XSTARK ☉☉☉☉☉ | Mjölkmängd: 3 SEC – 120 SEC Paus: 0 SEC – 60 SEC Vattenvolym: 25 ML – 240 ML |
| Mjölk | – | – | 3 SEC – 120 SEC |
| Varmvatten | LÅG, NORMAL, X HÖG | – | 25 ML – 450 ML |

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.











Exempel: Så här ändrar du mjölmängden för en latte macchiato från **16 SEC** till **20 SEC**, pausen från **30 SEC** till **20 SEC** och vattenvolymen från **45 ML** till **40 ML**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.








-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKTER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
PRODUKT / VALJ PRODUKT

i Nästa steg är att trycka på knappen för produkten för vilken du vill göra inställningen. Ingen produkt tillreds.

i Tryck två gånger på knappen i fråga inom två sekunder för att ändra inställningar som gäller en dubbelprodukt.

-  ▶ Tryck på knappen Latte Macchiato.
1 LATTE MAC. / KAFFE 45 ML
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
1 LATTE MAC. / KAFFE 45 ML
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / KAFFE 40 ML** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.
1 LATTE MAC. / KAFFE 40 ML
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / MJÖLK 16 SEC** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
1 LATTE MAC. / MJÖLK 16 SEC
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / MJÖLK 20 SEC** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.
1 LATTE MAC. / MJÖLK 20 SEC
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / PAUS 30 SEC** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
1 LATTE MAC. / PAUS 30 SEC

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / PAUS 20 SEC** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT.**
1 LATTE MAC. / PAUS 20 SEC
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **1 LATTE MAC. / EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.
PRODUKT / VALJ PRODUKT
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **PRODUKT / EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.
PRODUKTER
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK



Energisparläge






I programpunkten **ENERGE** kan ett energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.®) ställas in permanent:

- **ENERGESPARA NEJ**
 - Din IMPRESSA är alltid klar för användning.
 - Alla kaffe- och mjölkprodukter, liksom även varmvatten kan tillredas utan väntetid.
- **ENERGESPARA NIVA 1** (energibesparing upp till ca 30 %)
 - Din IMPRESSA är alltid klar för tillredning av kaffeprodukter och varmvatten.
 - Apparaten måste värmas upp före mjölktiltillredning.
- **ENERGESPARA NIVA 2** (energibesparing upp till ca 40 %)
 - IMPRESSA växlar till spartemperatur ca 5 minuter efter sista tillredningen och är inte klar för användning direkt.
 - Apparaten måste värmas upp före tillredning av kaffe, mjölk eller varmvatten.

Exempel: Så här ändrar du energisparläge från **ENERGESPARA NEJ** till **ENERGESPARA NIVA 1**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHALL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENERGE** visas.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
`ENERGESPARA NEJ`
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills `ENERGESPARA NIVA 1` visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort `BEKRÄFTAT`.
`ENERGE`
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills `EXIT` visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
`VALJ DRYCK`



Automatisk avstängning

Du kan spara energi genom att låta din IMPRESSA stängas av automatiskt. Om funktionen är aktiverad stängs IMPRESSA automatiskt av efter den inställda tiden.

Du kan ställa in den automatiska avstängningen på 15 minuter, 30 minuter eller 1 – 15 timmar.

Exempel: Så här ändrar du den automatiska avstängningen från `1 STD` till `15 MIN`.

Förutsättning: Displayen visar `VALJ DRYCK`.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills `UNDERHÅLL` visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills `AV EFTER 1 STD` visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
`AV EFTER 1 STD`
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills `AV EFTER 15 MIN` visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort `BEKRÄFTAT`.
`AV EFTER 15 MIN`
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills `EXIT` visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
`VALJ DRYCK`

Sköljning

I programpunkten `SKÖLJNINGAR` kan du göra följande inställningar:

- `START SKÖLJ MANUELL`
 - Sköljning vid uppstarten måste startas manuellt.
- `START SKÖLJ AUTOMATISK`
 - Sköljning vid uppstarten startas automatiskt.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- **CAPPU, SKÖLJ EFTER 10 MIN**
 - Cappuccinosköljningen kommer att begäras 10 minuter efter tillredning av en mjölkprodukt.
- **CAPPU, SKÖLJ NU**
 - Cappuccinosköljningen kommer att begäras direkt efter tillredning av en mjölkprodukt.

Exempel: Så här ställer du in om cappuccinosköljningen ska begäras **direkt** efter tillredning av en mjölkprodukt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHALL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJNINGAR** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
START SKÖLJ MANUELL
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPU, SKÖLJ EFTER 10 MIN** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
CAPPU, SKÖLJ EFTER 10 MIN
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **CAPPU, SKÖLJ NU** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **BEKRÄFTAT**.
CAPPU, SKÖLJ NU
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **SKÖLJNINGAR / EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch.
SKÖLJNINGAR
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK








Namnbyte

Du kan ändra alla produktnamn liksom välkomsttexten och avstängningsmeddelandet.

Exempel: Så här ändrar du produktnamnet från **1 KAFFE** till **MITT KAFFE**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHALL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ANDRA NAMN** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ANDRA NAMN / PRODUKT NAMN

- i** Du kan välja välkomsttext och avstängningsmeddelande genom att vrida på Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
PRODUKT NAMN / ANDRA
-  ▶ Tryck på Rotary Switch.
PRODUKT NAMN / VALJ PRODUKT
- i** Nästa steg är att trycka på knappen för produkten som du vill byta namn på. Ingen produkt tillreds.
-  ▶ Tryck på knappen Kaffe.
I KAFFE visas kort.
... / ABCDEFG...✓
-  ▶ Vrid Rotary Switch för att välja tecken.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta tecknet.
MITT KAFFE / ABCDEFG...✓
- i** Välj tecknet **+** i slutet av alfabetet och tryck på Rotary Switch för att radera det senast inmatade tecknet.
 - ▶ Välj tecknet **✓** i slutet av alfabetet och tryck på Rotary Switch för att bekräfta inmatningen.
I displayen visas kort BEKRAFTAT.
ANDRA NAMN
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK



Logotyp

Du kan välja mellan olika logotyper, som visas när displayen inte används för att visa andra symboler. Du kan t.ex. ställa in följande logotyper:

- JURAs logotyp
- Animerad kaffekopp
- Ingen logotyp (INTE AKTIV)

Exempel: Så här ställer du in att JURAs logotyp ska visas i displayen.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills LOGGA visas.

4 Permanenta inställningar i programmeringsläget

- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
LOGGA
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills LOGGA / JURA visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort BEKRÄFTAT.
LOGGA / JURA
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills EXIT visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK / JURA

Återställning till fabriksinställningar





I programpunkten ÅTERSTALLA kan du återställa olika inställningar till fabriksinställningen:

- PRODUKT
 - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur etc.) för varje produkt kan återställas **separat** till fabriksinställningarna. En dubbelprodukt återställs också till fabriksinställningarna.
- ALLA PROD.
 - Inställningarna (vattenvolym, arom, temperatur) för **alla produkter** återställs till fabriksinställningarna.
- ÅTERST. ALLA
 - **Alla kundinställningar** återställs till fabriksinställningen. Därefter stängs din IMPRESSA av.

Exempel: Så här återställer du värdena för “espresso” till fabriksinställningen.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK.

- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills UNDERHÅLL visas.
- ⌚ ▶ Vrid Rotary Switch tills ÅTERSTALLA visas.
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ÅTERSTALLA / PRODUKT
- ⏻ ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
ÅTERSTALLA / VALJ PRODUKT
- ☑ ▶ Tryck på knappen Espresso.
I displayen visas kort BEKRÄFTAT, inställningarna för “espresso” är återställda till fabriksinställningarna.
ÅTERSTALLA / PRODUKT





-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **ÅTERSTALLA / EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.
ÅTERSTALLA
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK

Avläsning av information och skötselstatus




I programpunkten **INFORMATION** kan du avläsa följande information:

- Antal tillredda kaffe- och mjölkprodukter samt varmvattenportioner
- Skötselstatus och antal genomförda rengöringsprogram (rengöring, avkalkning, filterbyte)
- Antal genomförda cappuccinorengöringar
- Mjukvaruversion

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **INFORMATION** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
TOTAL, det totala antalet tillredda kaffe- och mjölkprodukter visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch för ytterligare information.

i Utöver antalet genomförda rengöringsprogram kan aktuell skötselstatus visas. Stapeln visar aktuell skötselstatus. När hela stapeln är ifyllt begär IMPRESSA aktuellt rengöringsprogram.








-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att lämna programpunkten.
INFORMATION
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK

Enhet för vattenvolym

Du kan ändra vattenvolymens enhet från “ml” till “oz”.

Exempel: Så här ändrar du vattenvolymens enhet från **ML** till **OZ**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.





-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **INSTALLN. AR / ENHET ML** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
INSTALLN. AR / ENHET ML
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **ENHET OZ** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **BEKRAFTAT**.
INSTALLN. AR / ENHET OZ
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
VALJ DRYCK

Språk

I denna programpunkt kan du ställa in vilket språk som ska användas i din IMPRESSA.

Exempel: Så här ändrar du språk från **SVENSKA** till **ENGLISH**.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **SPRAK SVENSKA** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten.
SPRAK SVENSKA
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **LANGUAGE ENGLISH** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att bekräfta inställningen.
I displayen visas kort **CONFIRMED**.
LANGUAGE ENGLISH
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **EXIT** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att gå ur programmeringsläget.
COFFEE READY

5 Skötsel

Din IMPRESSA har följande inbyggda rengöringsprogram:





- Rengöring av cappuccino-skummaren
 - Sköljning av cappuccino-skummaren
 - Byte av filter
 - Rengöring av apparaten
 - Sköljning av apparaten
 - Avkalkning av apparaten
- i** Utför rengöring, avkalkning och filterbyte när dessa visas i displayen.

Sköljning av apparaten



Du kan när som helst starta sköljförloppet manuellt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.


- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPUCCINO RENGÖR**
-  ▶ Vrid Rotary Switch tills **MASKIN SKÖLJER** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att starta sköljförloppet. **SKÖLJER**


Sköljningen avslutas automatiskt, i displayen visas **VALJ DRYCK**.

Sköljning av cappuccino-skummaren



IMPRESSA begär en cappuccinosköljning efter varje mjölktilllredning.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / CAPPUCCINO SKÖLJER** och skötselknappen  lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under cappuccino-skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **SKÖLJNING AV CAPPUCCINO-SKUMMARE**, cappuccino-skummaren sköljs. **VALJ DRYCK**

Rengöring av cappuccino-skummaren

För att cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk. Du får **ingen** uppmaning från din IMPRESSA att rengöra cappuccino-skummaren.








OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **CAPPUCCINO RENGÖR**
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **RENGÖRINGSMEDEL FÖR CAPPUCCINO / TRYCK KNAPP**
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en doseringskapsyl (max. 15 ml) med Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
 - ▶ Vrid cappuccino-skummarens reglage till läget för mjölk-skum  eller mjölk .
 - ▶ Ställ ytterligare ett kärl under cappuccino-skummaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **RENGÖRING AV CAPPUCCINO-SKUMMARE**, cappuccino-skummaren och slangen rengörs. **RENT VATTEN FÖR CAPPUCCINO / TRYCK KNAPP**
 - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
 - ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under cappuccino-skummaren igen.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **RENGÖRING AV CAPPUCCINO-SKUMMARE**, cappuccino-skummaren och slangen sköljs med rent vatten. I displayen visas kort **VALJ DRYCK**.



Isärtagning och sköljning av cappuccino- skummaren



- ▶ Dra försiktigt av cappuccino-skummaren nedåt.
- ▶ Ta isär skummaren i dess delar.
- ▶ Skölj skummarens alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop cappuccino-skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att cappuccino-skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast den på anslutningsdelen.

Byte av filter

i Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret förbrukat. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.

i Efter två månader är filtret förbrukat. Ställ in tidslängden med hjälp av datumskivan på filterhållaren i vattentanken.

i Om filterpatronen CLARIS Blue inte är aktiverad i programmeringsläget får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK / FILTER BYT** och skötselknappen **⚡** lyser.

- ⚡** ▶ Tryck på skötselknappen.

BYTTID 20 MIN / START JA

i Vrid Rotary Switch tills **BYT / START NEJ** visas om du inte vill byta filter med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen "Byte av filter" kvarstår.

- ⚡** ▶ Tryck på skötselknappen.

BYT FILTER / TRYCK KNAPP

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen CLARIS Blue och förlängningsstycket.
- ▶ Stick på förlängningen upptill på en ny filterpatron.



- ▶ Sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.



- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under cappuccino-skummaren.
- ▶ Vrid cappuccino-skummarens reglage till läget för ånga ☯.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

FILT. SKÖLJ., vatten rinner ut ur skummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp. Tryck på skötselknappen ☼ för att fortsätta filtersköljningen.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen avslutas automatiskt efter ungefär 500 ml. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten

Efter 220 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär IMPRESSA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.

i Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.

i JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: Displayen visar VALJ DRYCK / RENGÖR och skötselknappen ☼ lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

TID 20 MIN / START JA

i Vrid Rotary Switch tills **RENGÖRING / START NEJ** visas om du inte vill utföra rengöringen med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen "Rengör apparaten" kvarstår.

❖ ▶ Tryck på skötselknappen.

BRICKA / TÖMME

▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

TRYCK KNAPP, skötselknappen ❖ lyser.

▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.

❖ ▶ Tryck på skötselknappen.

MASKINEN RENGÖR, det rinner vatten ur kaffeutloppet. Förloppet avbryts, **TILLFÖR TAELETT**.

▶ Öppna locket till bönbehållaren.

▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

▶ Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

▶ Stäng locket till påfyllningstratten och locket till bönbehållaren.


TRYCK KNAPP, skötselknappen ❖ lyser.

❖ ▶ Tryck på skötselknappen.

MASKINEN RENGÖR, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet och cappuccino-skummaren flera gånger. Förloppet avbryts, **BRICKA / KAFFESUMP TÖMME**.

▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

Rengöringen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.

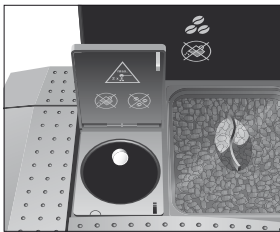

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

⚠ OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

OBSERVERA Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

i Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.

i JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

i Om du använder en filterpatron CLARIS Blue som är aktiverad får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK / AVKALKA** och skötselknappen **☼** lyser.

☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

TID 45 MIN / START JA

i Vrid Rotary Switch tills **AVKALKNING / START NEJ** visas om du inte vill avkalka med en gång. Lämna rengöringsprogrammet genom att trycka på Rotary Switch. Uppmaningen "Avkalka apparaten" kvarstår.

☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

BRICKA / KAFFESUMP TÖMME

▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.


AVKALKNINGSLÖSNING I TANK

▶ Ta ut vattentanken och töm den.

▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (3 JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.

▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaks den i apparaten.

AVKALKNINGSLÖSNING I TANK / TRYCK KNAPP, skötselknappen **☼** lyser.

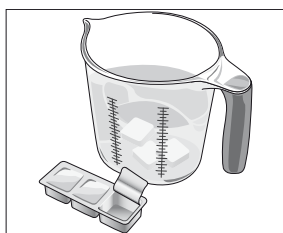



- ▶ Ta bort cappuccino-skummaren.
 - ▶ Ställ ett kärl under varmvattenspipen och ett under cappuccino-skummarens anslutningsdel.
 - ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.
MASKINEN AVKALKAR
Vatten rinner ut genom varmvattenspipen och cappuccino-skummarens anslutningsdel. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet.
Förloppet avslutas automatiskt, **BRICKA / KAFFESUMP TÖMMER**.
 - ▶ Töm kärLEN under varmvattenspipen och cappuccino-skummarens anslutningsdel.
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
VATTENTANK FYLL
 - ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
 - ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
TRYCK KNAPP, skötselknappen ⚠ lyser.
 - ▶ Sätt på cappuccino-skummaren igen.
 - ▶ Ställ ett kärl under varmvattenspipen och kaffeutloppet och ett under cappuccino-skummaren.
 - ⚠ ▶ Tryck på skötselknappen.
MASKINEN AVKALKAR, det rinner vatten ur cappuccino-skummaren och varmvattenspipen.
ENHETEN VÄRMER UPP, SKÖLJER, det rinner vatten ur kaffeutloppet.
Förloppet avslutas automatiskt, **BRICKA / KAFFESUMP TÖMMER**.
 - ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.
- i** Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffeböner kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK / FYLL BÖNER**.



▶ Sätt på apparaten med knappen Till/Från.



▶ Stäng av din apparat med huvudströmbrytaren.

▶ Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.

▶ Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.

▶ Fyll på kaffeböner i bönbehållaren, stäng det arombevarande locket och locket till bönbehållaren.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

▶ Ta bort vattentanken.

▶ Ta bort filterpatronen CLARIS Blue om du använder en sådan.

▶ Avkalka tanken med ett vanligt, mildt avkalkningsmedel efter tillverkarens anvisningar.

▶ Skölj vattentanken noggrant.

▶ Sätt i filterpatronen CLARIS Blue igen om du använder en sådan.

▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

6 Meddelanden i displayen

| Meddelande | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---------------------------------------|---|---|
| VATTENTANK FYLL | Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig. | ▶ Fyll vattentanken (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av vattentanken”). |
| KAFFESUMP TÖMMER | Kaffesumpbehållaren är full. Du kan inte tillreda några kaffeprodukter, men det går att tillreda varmvatten eller mjölk. | ▶ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan. |
| BRICKA TÖMMER | Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig. | ▶ Töm droppbrickan. ▶ Rengör och torka metallkontaktarna bak på droppbrickan. |
| BRICKA SAKNAS | Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig. | ▶ Sätt dit droppbrickan. |
| SUMPLADA SAKNAS | Kaffesumpbehållaren sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig. | ▶ Sätt dit kaffesumpbehållaren. |
| TRYCK SKÖLJ | Din IMPRESSA begär en sköljning eller att ett rengöringsprogram som redan påbörjats sätts igång igen. | ▶ Tryck på skötselknappen för att starta sköljningen eller för att sätta igång rengöringsprogrammet igen. |
| VALJ DRYCK / FYLL BÖNOR | Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffeprodukter, men det går att tillreda varmvatten eller mjölk. | ▶ Fyll bönbehållaren (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”). |
| VALJ DRYCK / CAPPUCCINO SKÖLJER | IMPRESSA begär en cappuccinosköljning. | ▶ Tryck på skötselknappen för att starta cappuccinosköljningen. |
| PULVERTRATT | Påfyllningstratten för förmalt kaffe finns inte på plats. | ▶ Sätt dit påfyllningstratten för förmalt kaffe. |

| Meddelande | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---|---|---|
| VALJ DRYCK / RENGÖR eller RENGÖR (blinkar), RENGÖR NU / RENGÖR (blinkar) | Din IMPRESSA måste rengöras. | ► Utför rengöringen (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av apparaten”). |
| VALJ DRYCK / AVKALKA eller AVKALKA (blinkar), AVKALKA NU / AVKALKA (blinkar) | Din IMPRESSA måste avkalkas. | ► Utför avkalkningen (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”). |
| VALJ DRYCK / FILTER BYT eller FILTER BYT (blinkar), BYT NU / FILTER BYT (blinkar) | Filterpatronen är förbrukad. | ► Byt ut filterpatronen CLARIS Blue (se Kapitel 5 “Skötsel – Byte av filter”). |
| AROMLOCK / SAKNAS | Det arombevarande locket sitter snett eller finns inte alls på plats. Du kan inte tillreda några kaffeprodukter, men det går att tillreda varmvatten eller mjölk. | ► Sätt dit det arombevarande locket. |
| KAFFEPULVER / INTE TILLR. | För lite förmalt kaffe har fyllts på, IMPRESSA avbryter förloppet. | ► Fyll på mer förmalt kaffe vid nästa tillredning (se Kapitel 2 “Tillredning – Förmalt kaffe”). |

7 Felavhjälpning

| Problem | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|---|--|--|
| Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur cappuccino-skummaren. | Cappuccino-skummaren är nedsmutsad. | ► Skölj och rengör cappuccino-skummaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Sköljning av cappuccino-skummaren”). |
| Kaffet rinner bara droppvis vid tillredningen. | Kaffet eller det förmalda kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet. | ► Ställ in kvarnen på grövre malning eller använd grövre förmalt kaffe (se Kapitel 1 “Förberedelse och idrifttagning – Kvarninställning”). |
| Det går inte att ställa in vattenhårdenheten. | Filterpatron CLARIS Blue är aktiverad. | ► Avaktivera filterpatronen i programmeringsläget. |
| VÄLJ DRYCK / FYLL BÖNOR visas inte trots att bönbehållaren är tom. | Bönsensorn är nedsmutsad. | ► Rengör bönbehållaren (se Kapitel 5 “Skötsel – Rengöring av bönbehållaren”). |
| BRICKA TÖMMER visas konstant. | Metallkontaktorna på droppbrickan är nedsmutsade eller våta. | ► Rengör och torka metallkontaktorna bak på droppbrickan. |
| VATTENTANK FYLL visas trots att vattentanken är full. | Flottören i vattentanken har fastnat. | ► Avkalka vattentanken (se Kapitel 5 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”). |
| Mycket högt ljud från kvarnen. | Det finns främmande föremål i kvarnen. | ► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”). |
| ERROR 2 visas. | Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid spärras uppvärmningen av säkerhets-skäl. | ► Värm upp apparaten i rumstemperatur. |
| Andra ERROR -meddelanden visas. | – | ► Kontakta kundtjänsten i ditt land (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”). |

| Problem | Orsak/konsekvens | Åtgärd |
|--|---|--|
| Det kommer lite resp. inget vatten eller ingen ånga ur cappuccino-skummaren. Pump ljudet är mycket tyst. | Cappuccino-skummarens anslutningsdel kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester, som lossnat under avkalkningen. | <ul style="list-style-type: none">▶ Ta bort cappuccino-skummaren.▶ Skruva av den svarta anslutningsdelen med hjälp av insexhålet på doseringsskeden för förmalt kaffe.▶ Rengör anslutningsdelen ordentligt.▶ Skruva fast anslutningsdelen för hand.▶ Dra försiktigt åt den högst ett kvarts varv med hjälp av insexhålet på doseringsskeden. |

i Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se Kapitel 11 “JURA kontakt / Juridisk information”).

8 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport / tömning av systemet

För att skydda IMPRESSA mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ÅTERSTALLA** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **ÅTERSTALLA / PRODUKT**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **ÅTERSTALLA / SYSTEM TÖMNER** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch. **VATTENTANK TÖMNER**
 - ▶ Ta bort vattentanken.
 - ▶ **TRYCK SKÖLJ**, skötselknappen ☸ lyser.
 - ▶ Ställ ett kärl under varmvattenspipen och ett under cappuccino-skummaren.
- ▶ Tryck på skötselknappen. **SYST. TÖMNER**, en mindre mängd vatten rinner ut ur varmvattenspipen och cappuccino-skummaren. Förloppet avslutas automatiskt, din IMPRESSA stängs av.



Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.



Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingsystem.

9 Tekniska data

| | |
|--------------------------------|---|
| Spänning | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Uteffekt | 1350 W |
| Säkerhetskontroll | Ⓢ |
| Strömförbrukning SPARA NIVÅ 1 | ca 23 Wh |
| Strömförbrukning SPARA NIVÅ 1 | ca 16 Wh |
| Strömförbrukning SPARA NIVÅ 2 | ca 6 Wh |
| Pumptryck | statiskt max. 15 bar |
| Vattentankens kapacitet | 2,8 l |
| Bönbehållarens kapacitet | 280 g |
| Kaffesumpbehållarens kapacitet | max. 20 portioner |
| Sladdlängd | ca 1,1 m |
| Vikt | Kromversionen: 13,8 kg Aluminiumversionen: 13,5 kg |
| Mått (B x H x D) | Kromversionen: 31 x 37 x 45 cm Aluminiumversionen: 31 x 37 x 43,5 cm |

10 Index

- A**
- Adresser 48
 - Användning för avsett ändamål 6
 - Apparat
 - Avkalkning 35
 - Avstängning 20
 - Igångsättning 19
 - Rengöring 34
 - Sköljning 31
 - Uppställning 9
 - Automatisk avstängning 25
 - Avkalkning
 - Apparat 35
 - Vattentank 38
 - Avstängning 20
 - Automatisk avstängning 25
- B**
- Bönbehållare
 - Bönbehållare med arombevarande lock 4
 - Påfyllning 9
 - Rengöring 38
- C**
- Cappuccino 15
 - Cappuccino-skumwaren
 - Rengöring 32
 - Sköljning 31
- D**
- Display 5
 - Display, meddelanden 39
 - Droppbricka 4
 - Droppgaller 4
- E**
- Elanslutning
 - Tekniska data 44
 - Energisparläge 24
 - Enhet för vattenvolym 30
 - Espresso 14
- F**
- Fabriksinställningar
 - Återställning till fabriksinställningar 28
 - Fel
 - Felavhjälpning 41
 - Felavhjälpning 41
 - Filter
 - Byte 33
 - Installation och aktivering 11
 - Filterpatron CLARIS Blue
 - Byte 33
 - Installation och aktivering 11
 - Förmalt kaffe 16
 - Första idrifttagningen 10
- H**
- Hårdhetsgrad, vatten 12
 - Hotline 48
 - Huvudströmbrytare 4
- I**
- Idrifttagning, första 10
 - Igångsättning 19
 - Inställningar
 - Permanenta inställningar i programmeringsläget 21
 - Internet 9
- J**
- JURA
- Internet 9
 - Kontakt 48
- K**
- Kaffe 14
 - Kaffesumpbehållare 4
 - Kaffeutlopp
 - Höjd- och breddinställningsbart kaffeutlopp 4
 - Knapp
 - Knapp Cappuccino 5
 - Knapp Espresso 5
 - Knapp Kaffe 5
 - Knapp Latte Macchiato 5
 - Knapp Mjök 5
 - Knapp Ristretto 5
 - Knapp Specialkaffe 5
 - Knapp Till/Från 5
 - Knapp Varmvatten 5
 - Skötseknapp 5
 - Knowledge Builder 9
 - Kontakt 48
 - Kundtjänst 48

L

- Latte macchiato 15
- Lock
 - Bönbehållare 4

M

- Malet kaffe
 - Förmalt kaffe 16
- Malningsgrad
 - Kvarninställning 13
 - Reglage för inställningar av malningsgraden 4
- Mätning och inställning av vattenhårdenheten 12
- Meddelanden i displayen 39
- Mjök
 - Varm 16
- Mjölkskum 16
- Munstycke
 - Cappuccino-skummare 4

N

- Nätsladd 4

P

- Påfyllning
 - Bönbehållare 9
 - Vattentank 9
- Påfyllningsträtt
 - Påfyllningsträtt för förmalt kaffe 4
- Permanent inställningar i programmeringsläget 21
- Permanent anpassning av vattenvolymen till koppstorleken 17
- Problem
 - Felavhjälpning 41
- Programmeringsläge 21
 - Återställning till fabriksinställningar 28
 - Automatisk avstängning 25
 - Energisparläge 24
 - Enhet för vattenvolym 30
 - Logotyp 27
 - Produkter 22
 - Sköljning 25
 - Språk 30

R

- Rengöring
 - Apparat 34
 - Bönbehållare 38
 - Cappuccino-skummaren 32
- Ristretto 14
- Rotary Switch 5

S

- Säkerhet 6
- Säkerhetsföreskrifter 6
- Sköljning 25
 - Apparat 31
 - Cappuccino-skummaren 31
- Skötsel 31
 - Daglig skötsel 19
- Snabbmanual 9
- Specialkaffe 14
- Språk 30
- Symbolbeskrivning 3

T

- Tekniska data 44
- Telefon 48
- Tillredning 14, 15
 - Cappuccino 15
 - Espresso 14
 - Förmalt kaffe 16
 - Kaffe 14
 - Latte macchiato 15
 - Mjök 16
 - Ristretto 14
 - Specialkaffe 14
- Tömning av systemet 43

U

- Uppställning
 - Ställa upp apparaten 9

V

- Varm mjök 16
- Varmvatten 18
 - Varmvattenutlopp 4
- Vattentank 4
 - Avkalkning 38
 - Påfyllning 9

W

- Webbsida 9

11 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på
www.jura.com.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
- 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning visar modellen IMPRESSA Z7 aluminium. Din IMPRESSA kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.

Feedback

Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright

Denna bruksanvisning innehåller information som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering eller översättning till ett annat språk är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från JURA Elektroapparate AG.