

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx



www.krups.com



DEUTSCH

ENGLISH

FRANCAIS

NEDERLANDS



DANSK

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ITALIANO

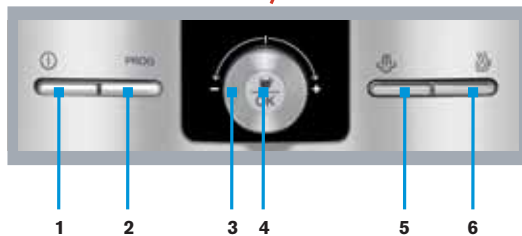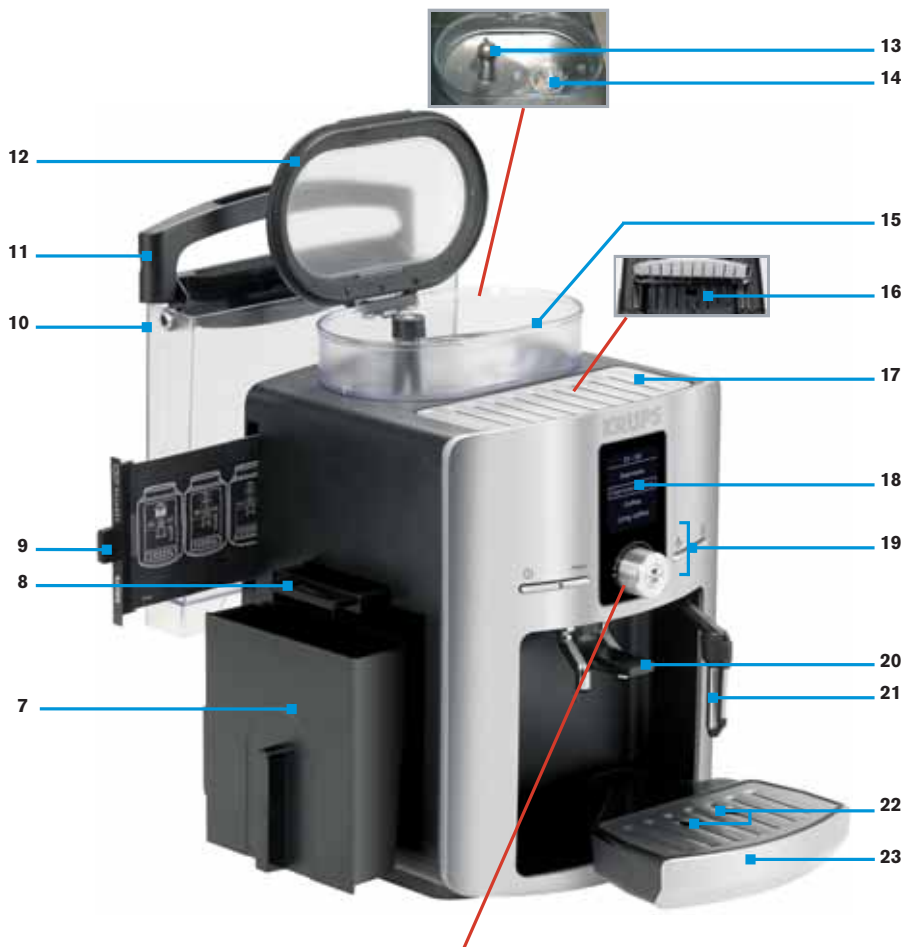

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM
SERIE EA 82xx



Användning och underhåll

DEUTSCH

ENGLISH

FRANCAIS

NEDERLANDS

DANSK

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ITALIANO

I Viktigt

Läs noggrant denna bruksanvisning och spara den.
Observera alla säkerhetsföreskrifter.

Tillverkare

SAS GSM
Rue Saint-Léonard
F-53104 Mayenne
Frankrike

Avsedd uteslutande för hemmabruk

Se garantihandlingen för ytterligare information om garantivillkoren i ditt land, för maximum 3000 bryggningar per år. Apparaten är endast avsedd för hemmabruk och är olämplig för yrkesmässig eller professionell användning. Garantin upphör att gälla om apparaten används till andra ändamål än hemmabruk. Garantin gäller inte för espressomaskiner som inte fungerar eller fungerar onormalt på grund av att rengöring, avkalkning inte har gjorts, eller om det finns främmande föremål i kvarnen.

Garantin gäller inte om skada eller felaktig funktion har uppkommit genom oaktsamhet, reparationer utförda av icke auktoriserade personer/verkstäder eller om man inte följt bruksanvisningen. Garantin gäller inte om Krups instruktioner för skötsel och underhåll inte har följts eller om rengörings- och avkalkningsmedel använts som inte överensstämmer med Krups ursprungliga instruktioner. Underlåtenhet att använda Claris vattenfilter medför också att garantin inte gäller. Det gäller som utsätts för onormalt slitage (delar i kvarnen, ventiler, packningar) är undantagna från garantin och detta gäller även skador som förorsakas av främmande föremål i kvarnen (t.ex. trä, stenar, plastföremål).

Innehåll

1 Viktig information om produkten och bruksanvisningen	5
1.1 Din Espresseria Automatic Premium	5
1.2 Förklaring av symbolerna i bruksanvisningen	5
1.3 Säkerhetsföreskrifter	6
1.4 Användningsinskränkningar	8
1.5 Produkter som levereras med maskinen	8
1.6 Fabrikskontroll	8
2 Översikt och funktion	9
2.1 Maskinens kontroller	9
2.2 Indikationer på skärmen och användningsprincip	10
3 Igångsättning	11
3.1 Före första användning	11
3.2 Förberedelse av apparaten	13
3.3 Grundinställning	14
3.4 Sköljning av kaffesystemet	15
3.5 Kvarnens inställning	16
3.6 Menyerna	16
4 Användning	20
4.1 Påslagning av maskinen	20
4.2 Bryggning av espresso och kaffe	21
4.3 Funktion två koppar	22
4.4 Bryggning av cappuccino	23
4.5 Användning av auto-cappuccino (tillval)	24
4.6 Beredning av varmt vatten	26
5 Underhåll och rengöring	27
5.1 Regelbundet underhåll	27
5.2 Rengöringsprogrammet	28
5.3 Avkalkningsprogrammet	30
6 Problem och korrigerande åtgärder	32
7 Tekniska data	35
8 Transport av maskinen	35
9 När en elektrisk eller elektronisk produkt har gjort sitt	35
10 Service	36
11 Innehållsförteckning	36

1 Viktig information om produkten och bruksanvisningen

I denna handbok, finner du all nödvändig information om driftsättningen, användningen och underhållet av din automatiska kaffe/espressomaskin. Bruksanvisningen innehåller dessutom viktiga säkerhetsföreskrifter.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk för första gången och spara den: användning som inte överensstämmer med bruksanvisningen befriar Krups från allt ansvar.

1.1 Din Espresseria Automatic Premium

Vare sig det gäller espresso, lungo, ristretto eller cappuccino, har din automatiska kaffe/espressobryggare utformats för att du skall njuta av samma kvalitet hemma som på ett kafé, oavsett vilken tid på dygnet eller dag i veckan du brygger det. Tack vare sin Thermoblock System, pumpen på 15 bar och det faktum att kaffebönorna mals direkt före användning, ger Espresseria Automatic Premium dig en dryck som innehåller de finaste aromerna toppade med en fin, gyllene crema som bildas av kaffebönornas naturliga oljor. Espressokaffe har rikare arom än klassiskt filterkaffe. Trots dess utpräglade arom, med kraftig och varaktig smak, innehåller faktiskt espresso mindre koffein än filterkaffe (ca 20 mg mindre per kopp). Detta beror på den kortare bryggningstiden.

Tack vare behållarnas synlighet och maskinens automatiska rengörings- och avkalkningsprogram, är Espresseria Automatic Premium extremt enkel att använda.

1.2 Förklaring av symbolerna i bruksanvisningen

Symboler som används i bruksanvisningen och deras förklaring

Symbol	Innebörd	Förklaring
	Fara	Varning - Risk för allvarliga kroppsskador eller livsfara. Blixtsymbolen varnar för elektriska faror.
	Varning	Varnar för risk för lindriga kroppsskador.
	Observera	Varnar för att maskinen kan felfunkera, skadas eller förstöras.
	Viktigt Anmärkning	Allmän eller viktig anmärkning om maskinens funktion.
	Information Råd	Råd eller detaljerad information om maskinens användning.

1.3 Säkerhetsföreskrifter

 **Fara :** Dessa säkerhetsföreskrifter är avsedda att skydda dig, tredje part och maskinen. De måste därför noga observeras.

Användningsvillkor

- Doppa aldrig ned apparaten, sladden eller kontakten i vatten eller annan vätska. All kontakt mellan apparatens ledande delar och fukt eller vatten kan leda till livshotande skador eftersom apparaten är strömförande! Apparaten skall endast användas inomhus och i torra lokaler.
- Om den omgivande lufttemperaturen ändras och blir varmare, vänta i några timmar innan du slår på apparaten så att kondensen inte riskerar att skada bryggaren.
- Undvik att placera apparaten i direkt solljus eller att utsätta den för värme, kyla, frost eller fukt.
- Ställ inte apparaten på en het yta, t.ex. en kokplatta, och använd den inte i närheten av en öppen låga, för att undvika all brandrisk !

Strömförsörjning

 **Fara :** Om föreliggande föreskrifter inte observeras, kan strömfaran medföra livshotande skador !

- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparatens märkskylt. Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag. Spänning: 220-240 V~ / 50 Hz.
- Försäkra dig om att nätuttaget är lättåtkomligt så att kontakten lätt kan fränkopplas vid felfunktion eller vid åskväder. Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i sladden.
- Dra omedelbart ur kontakten vid minsta fel under användning eller om bryggningen inte sker normalt.

Koppla ifrån apparaten om du inte använder den under en längre period och före rengöring.

- Använd inte apparaten om sladden eller apparaten har fått skador. Om sladden eller stickkontakten skadats, får apparaten inte användas, låt en godkänd KRUPS-verkstad byta ut sladden.
- Låt inte sladden hänga ned från kanten av bord eller arbetsyta. Placera aldrig handen eller sladden på apparatens varma delar.
- Användning av grenkontakter och/eller förlängningssladd rekommenderas inte.
- Garantin gäller inte vid felaktig anslutning.

Barn

- Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning.
- Barn bör hållas under uppsikt för att försäkra sig om att de inte leker med apparaten.

Apparaten

- Håll inget vatten i behållaren avsedd för kaffebönor eller under underhållsluckan; detta kan skada komponenterna eller få dem att flöda över.
- Förutom rengöring och avkalkning av apparaten enligt förfarandena i bruksanvisningen, måste alla ingrepp i apparaten genomföras av en godkänd KRUPS-verkstad.
- För din säkerhet, använd endast KRUPS tillbehör och reservdelar för din apparat då dessa är fullständigt anpassade till maskinen.
- Koppla från apparaten då du lämnar rummet eller hemmet under längre tid då denna kan överhettas vid felfunktion och orsaka brand.
- Öppna aldrig apparaten. Strömförande delar kan vara livsfarliga! Öppnas apparaten utan tillstånd, upphör garantin att gälla. Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt eller om den skadats. I dessa fall rekommenderar vi att du vänder dig till någon av KRUPS serviceverkstäder (se förteckning i KRUPS servicebok).
- Av säkerhetsskäl och på grund av EG-godkännandet, är all egenhändigt utförd ombyggnad eller förändring av apparaten förbjuden då endast testade apparater är godkända och tillverkaren avsäger sig allt ansvar vid skador.
- Se till att ångröret är rätt riktat för att undvika brännskador.
- När du brygger kaffe för första gången eller efter ett längre uppehåll eller efter rengöring eller avkalkning, kommer lite ånga och varmt vatten ut ur ångröret (flödande). Orientera ångröret inåt mot maskinen för att undvika brännskador.

Användning och underhåll

- Vid felfunktion eller om apparaten inte fungerar korrekt, kontrollera denna och försök att åtgärda felet (se avsnitt 6 "Problem och korrigerande åtgärder") eller låt reparera apparaten om felet kvarstår. När apparaten fungerar korrekt igen, koppla ur kontakten.
- Läs igenom bruksanvisningen före avkalkning av apparaten. Koppla ur nätkontakten innan apparaten görs ren eller vid underhållsingrepp.
- Vid bristande avkalkning, rengöring eller regelbundet underhåll eller förekomst av främmande föremål i kvarnen upphör garantin för din apparat (se separat dokument) att gälla.

1.4 Användningsinskränkningar

Kaffe/espressomaskinen Espresseria Automatic Premium får endast användas för bryggning av espresso eller kaffe, för att skumma mjölk och värma vätskor.

Apparaten är avsedd att användas för hemmabruk och motsvarande (begränsat till 3000 ggr per år) såsom:

- pentryn för personal i butiker, kontor och på andra arbetsplatser;
- lantbruk;
- för gästernas användning på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer;

- i miljöer av typ bed & breakfast, vandrarhem och liknande rum för uthyrning.

Espresseria Automatic Premium har inte utformats för handels- eller yrkesbruk. Annan användning än sådan som beskrivs i föreliggande bruksanvisning överensstämmer inte med föreskrifterna och kan medföra kroppsskador och materiella skador samt skada eller förstöra apparaten (se avsnitt 1.3 Säkerhetsföreskrifter).

1.5 Produkter som levereras med maskinen

Kontrollera produkterna som levereras med maskinen.

Om något saknas, kontakta vår kundtjänst direkt (se avsnitt 10).

Delar som medföljer :

- Espresseria Automatic Premium
- Auto-cappuccino-tillbehör XS 6000 (valfri, beroende på modell), bestående av :
 - Mjölkkanna
 - Specialmunstycke
 - Anslutningsrör
 - Rostfritt rör

- Patron Claris – Aqua Filter System (Krups – art.nr F088 – tillval)

Startset, bestående av :

- Filterpatron
- Skruvningstillbehör

- Underhållsficka, bestående av :

- 1 påse avkalkningsmedel (KRUPS – art.nr F054)
- 2 rengöringstabletter (KRUPS – art.nr XS3000)
- Teststicka för att mäta vattnets hårdhet
- Rengöringstråd för ångröret
- Förteckning över KRUPS servicecenter
- Garantihandling

- Bruksanvisning

1.6 Fabrikskontroll

Samtliga apparater genomgår sträng kvalitetskontroll. Praktiska användningsprov genomförs på slumpvis

valda apparater vilket kan förklara eventuella spår av användning.

2 Översikt och funktion

Nedan beskrivs Espresseria Automatic Premiums samtliga knappar och delar. Varje funktion beskrivs kortfattat, vilket hjälper dig att förstå bruksanvisningen och bekantar dig med apparaten. Maskinens olika delar är förknippade med nummer, som det hänvisas till i

bruksanvisningen.
Motsvarande siffra inom parentes hänvisar till utviksbladet.
Vi rekommenderar att du viker ut detta blad för att underlätta identifieringen av apparatens olika delar.

2.1 Maskinens kontroller

Utviksbladet visar ett foto av apparaten. Vik ut detta blad. Tabellen nedan innehåller apparatens olika kontroller samt en kort beskrivning av dessa :

Nr	Identifiering	Funktion
1	På/av-knapp	Används för att slå på eller stänga av apparaten.
2	Programknapp	Används för att visa sidan med de olika menyerna på displayen. Från menyn, används för att gå tillbaka till menyn för att välja dryck.
3	Vridknapp	Används för att välja meny och höja eller sänka värdena.
4	OK-knapp	Används för att bekräfta ett val i menyn eller för att starta en funktion eller en procedur.
5	Ångknapp	Används för att sätta igång eller stänga av produktionen av ånga.
6	Varmvattenknapp	Används för att sätta igång eller stänga av produktionen av varmvatten.
7	Sumpbehållare	Tar emot det använda malda kaffet.
8	Rengöringsbricka	Används för att eliminera eventuella sumpavlagringar inuti apparaten.
9	Underhållsanvisningar Serviceguide	Kort beskrivning av maskinens underhåll och lista över telefonnummer till kundtjänster i hela världen.
10	Vattenbehållare	Innehåller vattnet avsett för bryggningen av dryckerna och för sköljningen.
11	Handtag på vattenbehållarens lock	Används för att plocka ut vattenbehållaren.
12	Kaffebehållarens lock	Försluter behållaren för kaffebönorna.
13	Inställningsknapp	Används för att ställa in malningens finhet: fin, medelgrov eller grov malning.
14	Kvarn	Maler kaffebönorna.
15	Behållare för kaffeböner	Kaffebönorna hålls i denna (max 275 g).
16	Rengöringsrör	Rengöringstabletten läggs i detta.

Nr	Identifiering	Funktion
17	Underhållslucka med avställningsbricka för koppar	Lucka öppen: tar emot rengöringstabletterna. Lucka stängd: används för att värma kopparna som ställs på den.
18	Display	Visar menyerna, anvisningar om kontrollerna och underhållet.
19	Kontrollpanel	Omfattar kontrollknapparna och vridknappen.
20	Kaffeutlopp med handtag	Avrinning av den bryggda drycken.
21	Ängrör	Produktion av varmt vatten eller ånga för att skumma mjölken.
22	Vattennivåsensor	Mekanisk anordning för att förhindra överrinning.
23	Galler och droppbricka	Samlar upp vattnet som rinner från apparaten och spill under bryggingarna.

Tab. 1: Espresseria Automatic Premiums och kaffebehållarens olika knappar och komponenter

2.2 Indikationer på skärmen och användningsprincip

Displayen visar menyerna samt apparatens valalternativ och meddelanden. För de olika funktionerna, visas de olika stegen med bilder på displayen, t.ex. om en behållare skall

placeras vid kaffeutloppet vid sköljningsproceduren. Menyerna förklaras i avsnitt 3.6. Menyernas användningsprincip presenteras nedan.

➔ Funktionerna och/eller de inställbara värdena visas i textfälten. ➔ En pil ovanför eller under ett textfält anger åt vilket håll vridknappen (3) kan skruvas för att välja andra alternativ : Pil nedåt : vrid knappen åt höger. Pil uppåt : vrid knappen åt vänster. ➔ Det valda fältet markeras med en cirkel runt om.	
☞ Välj önskad funktion med hjälp av vridknappen (= textfältet markeras med en cirkel runt om). ☞ Tryck på knappen OK (4) för att bekräfta funktionen och/eller starta denna. ☞ De blinkande värdena kan ställas in med vridknappen, bekräfta därefter med knappen OK.	

! Viktigt : Var uppmärksam för anvisningarna på displayen, i synnerhet innan du trycker på OK och/eller innan en procedur startas !

3 Igångsättning



Fara : Anslut apparaten till ett jordat vägguttag på 230 V.

All annan anslutning utsätter dig för livsfarlig elfara!

Respektera alla säkerhetsföreskrifter (se avsnitt 1.3).

Installation av apparaten

Placera maskinen på ett stadigt och plant underlag. Apparaten avger värme,

försäkra dig därför om att luft fritt kan cirkulera kring maskinen.

3.1 Före första användning

Innan apparaten används första gången, fastställ vattnets hårdhet för att anpassa apparaten till den konstaterade nivån. Utför även denna operation om maskinen skall användas på ett annat ställe där hårdheten är annorlunda eller om vattnets

hårdhet ändras.

För att ta reda på vattnets hårdhet, använd teststickan som levereras med maskinen eller kontakta det lokala vattenverket.

Mätning av vattnets hårdhet

☞ Fyll ett glas med vatten och doppa mätstickan i några sekunder. ☞ Vänta en minut innan du läser av vattnets hårdhetsgrad. ➔ De röda områdena på stickan visar hårdhetsklassen: inget rött område = klass 0, ett rött område = klass 1, etc. (se illustration).	
☞ Den avlästa hårdheten (från 0 till 4) behövs för maskinens grundinställning, som beskrivs i avsnitt 3.3 i undermenyn "Vattnets hårdhet". För detta, använd datan i tabellen nedan :	

Hårdhetsgrad	Klass 0	Klass 1	Klass 2	Klass 3	Klass 4
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Inställning av apparaten	0	1	2	3	4

Tab. 2: Vattnets hårdhetsklasser för apparatens grundinställning (avsnitt 3.3)

Installation av filterpatronen (tillval)


Maskinen levereras med ett provfilter: filterpatronen Krups Aqua Filter System F088.

Filtret används för att förbättra vattnets smak. Det består utav ett avkalkning-sämne och aktivt kol, som reducerar mängden klor, föroreningar, bly, koppar,

pesticider m.m. i vattnet.

(Minskar mängden karbonat upp till 75 %*, klor upp till 85 %*, bly upp till 90 %*, koppar upp till 95 %*, aluminium upp till 67 %*.) Mineralerna och spårämnen bevaras dock.

* Uppgifter givna av tillverkaren.

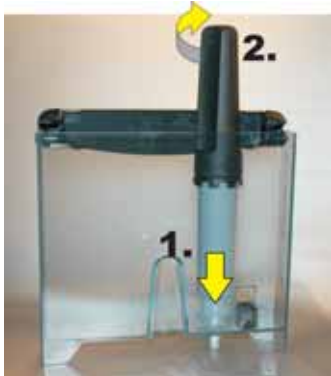 Ta ut filterpatronen och inskruvningstillbehöret ur förpackningen och sätt ihop inskruvningstillbehöret enligt bilden.	
 Ställ in månaden för patronens insättning (läge 1 på bilden, siffror till vänster i öppningen) genom att vrida den grå ringen högst upp på filtret.  Månaden för filtrets byte visas till höger i öppningen (läge 2 på bilden).	
 Fäst inskruvningstillbehöret på filterpatronen enligt bilden.	
 Skruva in filterpatronen på gängorna i botten av vattenbehållaren : 1. Placera filtret på gängorna. 2. Skruva in patronen.  Plocka bort inskruvningstillbehöret från filterpatronen.  Anmärkning : Filterpatronen skall bytas ut ca var 50:e liter vatten eller minst varannan månad. Maskinen visar antalet dagar eller liter som återstår till nästa patronbyte: gå till meny "Produktinfo/Filter", välj därefter "Byte".	

Programinställningar vid användning av filterpatron

Om du använder en filterpatron, i inställningsmenyn "Filter", svara på frågan med "Ja" eller "OK". Programmet är även tillgängligt genom att gå till "Inställning" och därefter välja "Filter" och "Installera". Placera en behållare som rymmer ca 0,5 liter under ångröret eftersom programmet fyller filterpatronen med vatten och en större mängd vatten evakueras därför ur

ångröret. Ett meddelande på displayen erbjuder dig att ställa in datumet för filterets insättning så att programmet kan meddela då det är tid att byta filter (varannan månad eller efter att 50 liter vatten gått igenom bryggaren).

3.2 Förberedelse av maskinen

Innan apparatens slås på, utför de olika momenten som beskrivs nedan.

 **Observera : Vattenbehållare (10) :** Fyll inte vattenbehållaren med varmt vatten, mineralvatten, mjölk eller någon annan vätska då detta kan skada apparaten.

Behållare för kaffeböror (15) : Håll aldrig malet kaffe eller vatten i behållaren avsedd för kaffeböror, det kan skada

kvarnen. Försäkra dig om att inga främmande föremål (t.ex. grus på kaffebörona) hamnar i behållaren då detta kan skada kvarnen (garantin upphör att gälla!).

Droppbricka (23) : För att undvika brännskador från skvättande varmt vatten, kontrollera att droppbrickan sitter korrekt !

 Plocka loss vattenbehållaren (10) fyll den med kallt vatten.  Råd : Du kan fylla behållaren utan att plocka ut den: öppna locket och håll vattnet med hjälp av lämplig tillbringare.	 Viktigt : Fyll inte på vattenbehållare över dess maxnivå (märket "Max").
 Sätt tillbaka behållaren och sätt på locket.	 Anmärkning : Om vattenbehållaren inte sitter på plats eller inte innehåller tillräcklig mängd vatten (under märket "Calc") då maskinen slås på, visas meddelandet "Fyll behållaren" och bryggningen av espresso eller kaffe blockeras.
 Öppna locket till kaffebehållaren (15) och fyll denna med kaffeböror (max 275 g).	
 Sätt tillbaka locket på kaffebehållaren.	

3.3 Grundinställning

Första gången maskinen används, skall vissa inställningar utföras. Följ anvisnin-

garna på displayen.

Genomförande av inställningarna

☞ Sätt på apparaten genom att trycka på På/av-knappen (1). ➔ Ett välkomstmeddelande kommer upp på displayen, därefter visas inställningsmenyn "Språk".	
☞ Med hjälp av vridknappen, välj språk och bekräfta med ett tryck på knappen OK.	
☞ Följ anvisningarna på displayen för att utföra återstående inställningar. För parametrarna, respektera förklaringarna i avsnitt 3.6, meny "Inställningar".	

! Anmärkning : Om du kopplar ur apparaten eller efter ett strömavbrott, ber maskinen dig att registrera vissa parametrar såsom tiden och datumet eller att bekräfta inställningarna. Apparaten utför därefter ett automatiskt test.

! Viktigt : Försäkra dig om att alla lock och underhållsluckan är stängda och att alla maskinens komponenter är korrekt installerade innan du börjar bryggningen.

3.4 Sköljning av kaffesystemet

Om maskinen får stå några dagar utan att användas, behöver kaffesystemet sköljas. Du kan göra en sköljning efter att ha satt i apparatens kontakt eller när som helst,

genom att gå till menyn "Underhåll" med knappen PROG och genom att välja "Sköljning".

 Tryck på knappen På/av (1).	
➔ Ett välkomstmeddelande visas på displayen, därefter meddelas att förvärmningen startat. Efter några sekunder, frågar displayen om sköljningen skall utföras eller ej.	
 Placera en behållare av lämplig storlek under kaffeutloppen, välj därefter "Ja" med vridknappen och bekräfta med ett tryck på knappen "OK". ➔ Sköljningsproceduren startar och slutar automatiskt efter att ca 40 ml runnit ut.	
Displayen visar därefter valmenyn för de olika dryckerna.	

3.5 Kvarnens inställning

Du kan ställa in finheten av kvarnens malning. Ju finare inställning, desto starkare kaffearom och desto krämigare kaffe.

⚠ Observera : Vrid endast inställningsknappen (13) under malningen för att inte skada kvarnen.

Se till att aldrig ta i när du ställer in mal-

ningsfinheten !

Ställ in malningens finhet för efterföljande bryggning medan kaffebönorna mals.

Tolkning av inställningsknappens lägen

- Fin malning
- Medelgrov malning
- Grov malning



3.6 Menyerna

Menyerna på Espresseria Automatic Premium erbjuder ett flertal funktioner och inställningsmöjligheter, som medger bekväm inställning av apparaten för optimal funktion.

Tryck på knappen Program (2) för att få upp de olika menyerna på displayen eller för att gå tillbaka till dryckvalsmenyn. Användningsprincipen förklaras i bruksanvisningens avsnitt 2.2.

Menyvalets funktion

När du befinner dig i dryckvalsmenyn, tryck på Program-knappen (2).



→ En menyöversikt visas på displayen.

i Information : Trycker du flera gånger på knappen Program, går du från dryckvalsmenyn till de olika menyerna. När du trycker på programknappen i en meny eller undermeny, avbryts menyfunktionen och du återgår till dryckvalsmenyn.



Följande menyer ingår i huvudmenyn :

Meny	Funktion
Underhåll	Rengörings-och underhållsfunktionerna.
Inställningar	Apparatens grundinställningar.
Maskininfo	Går till informationen beträffande de utförda procedurerna. Används för att köra olika program.
Demoprogram	Aktiverar eller avaktivera presentationen av de olika funktionerna.
Tillbaka	Stänger menyöversikten.

Undermenyernas inställningar och funktioner förklaras nedan.

Meny Underhåll

Undermeny	Funktion
Sköljning	Används för att starta en sköljningsomgång. ! Viktigt : Sätt in kopparna innan du trycker på knappen OK !
Rengöring	Används för att köra rengöringsprogrammet.
Vattenfilter	Åtkomst till filterläget.
Tillbaka	Stänger undermenyöversikten.

Meny Inställningar

Undermeny	Funktion
Språk	Används för att välja valfritt språk på displayen.
Kontrast display	Ställ in optimal kontrast på displayen med vridknappen och bekräfta med ett tryck på knappen OK.
Datum	Används för att ställa in datumet, dvs. dag, månad, år (2 siffror för varje). ! Viktigt : använder du en avkalkningspatron, måste du ställa in datumet.
Tid	Steg 1: välj tidvisningsformat: 24 timmar eller 12 timmar (AM/PM). Steg 2: Ställ in tiden.
Auto-off	Du kan ställa in hur länge apparaten skall vara på innan den slås ifrån automatiskt. Från 30 min till 4 timmar, i steg på 30 minuter.
Auto-on	Du kan starta förvärmningen av apparaten automatiskt vid en given tid.
Volymenheten	Du kan välja måttenhet för de bryggda dryckerna: ml eller oz.
Vattnets hårdhet	Du kan ställa in vattnets hårdhet mellan 0 och 4 (avsnitt 3.1).

Undermeny	Funktion
Kaffetemperatur	Du kan ställa in kaffets eller espressons temperatur på 3 nivåer, med nivå 3 som varmest temperatur.
Tillbaka	Stänger undermenyöversikten.

Meny Maskininfo

Undermeny	Funktion
Kaffecykler	Visar totalt antal omgångar kaffebryggningar som maskinen har genomfört.
Vattencykler	Visar totalt antal omgångar varmt vatten som maskinen har genomfört.
Ångcykler	Visar totalt antal omgångar ånga som maskinen har genomfört.
Sköljning	Visar totalt antal sköljningar som maskinen har genomfört.
Rengöring	Går till följande undermenyer.
- Senaste	Antal kaffebryggningar sedan senaste rengöring.
- Nästa	Antal möjliga kaffebryggningar före nästa rengöring.
- Rengör	Startar rengöringsprogrammet.
- Tillbaka	Lämnar rengöringsmenyn.
Avkalkning	Går till följande undermenyer.
- Senaste	Antal omgångar av varmt vatten eller ånga gjorda sedan den senaste avkalkningen.
- Nästa	Antal omgångar av varmt vatten eller ånga som kan göras före nästa avkalkning.
- Tillbaka	Lämnar avkalkningsmenyn.
Vattenfilter	Går till följande undermenyer.
! Anmärkning : Valen Sista och Nästa är endast tillgängliga om du har satt in ett filter. För detta gå till Produktinfo/Filter/Installera.	
- Senaste	Visar datumet för senaste filterbyte och mängden vatten som filtrerats sedan bytet.
- Nästa	Visar datumet för nästa filterbyte och återstående mängd vatten som kan filtreras till bytet.
- Installera	Startar proceduren för att byta filter.
- Tillbaka	Lämnar filtermenyn.
Tillbaka	AvbrytStänger undermenyöversikten.

Meny Demoprogram

Undermeny	Funktion
Aktivera	Används för att visa de olika menyerna. När denna funktion startas, visas de olika menyerna och deras åtkomst automatiskt i dryckvalsmenyn.
Avbryt	Avbryter presentationen.
Tillbaka	Stänger undermenyöversikten.

Meny för att välja dryck

Undermeny	Funktion
Espresso	Bryggning av en normal espresso.
Stark espresso	Bryggning av en stark espresso.
Kaffe	Bryggning av en normal kaffe.
Dubbel kaffe	Bryggning av en dubbel kaffe.

4 Användning

Följ du anvisningarna nedan, får du garanterat mycket goda resultat. Flera försök kommer dock säkert att behövas innan du hittar blandningen och kafferostningen som motsvarar din personliga smak.

Kvaliteten av vattnet som används utgör även en avgörande faktor för kaffets smak. Försäkra dig om att vattnet nyligen tappats ur kranen, att det är kallt och att det inte luktar klor.

Använd inte stagnerande vatten.

⚠ Observera : Apparaten är endast avsedd för kaffeböror. Vid första kaffebruggningen eller om maskinen inte använts på flera dagar, eller efter ett underhållsinslag, kan en mindre mängd ånga eller varmt vatten komma ut ur ångröret. Ställ dig på avstånd och ställ en kopp under utloppen för att undvika all risk för brännskador eller stänk från den heta ången eller vattnet. De främsta kontrollerna beskrivs nedan:

Kaffeutloppet

Kaffeutloppet kan ställas in i höjdled. Hög upp detta för att lättare kunna ställa in

eller plocka ut koppar av större format.

Ångröret

Ångröret kan flyttas åt höger eller vänster och kan böjas framåt något, vilket

underlättar bortplockningen av koppen som står under.

Droppbrickan

Brickan används för att samla upp vattnet som använts av apparaten eller som spillts ut vid bryggningen. Maskinen

varnar när brickan skall tömmas tack vare ett mekaniskt flottörsystem (22).

4.1 Påslagning av maskinen

☞ Tryck på knappen På/av (1).	
➔ Ett välkomstmeddelande visas på displayen, därefter meddelas att förvärmningen startat. Apparaten frågar sedan om sköljningen skall starta.	! Anmärkning : Har maskinen inte använts på flera dagar, skall den sköljas.


☞ Genomför, vid behov, en sköljning (se avsnitt 3.4) eller bekräfta förslaget "Nej" med ett tryck på "OK". ➔ Displayen visar därefter menyn för att välja dryck. Önskar du brygga en espresso eller en kaffe, läs anvisningarna i avsnitt 4.2. För att brygga en cappuccino, se avsnitt 4.4.	
--	---

4.2 Bryggning av espresso och kaffe

Du kan ställa in mängden vatten för en espresso mellan 20 och 70 ml, för en dubbel kaffe mellan 80 och 160 ml och för en stark kaffe mellan 120 (2x60) ml och 240 (2x120) ml.

För att ställa in önskad vattentemperatur, gå till menyn "Inställningar" och välj "Kaffetemperatur". För funktionen espresso, kan du välja mellan två styrkor: "standard" eller "stark".

Bryggning av espresso och kaffe

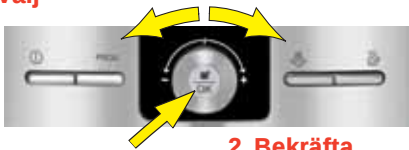☞ Ställ en kopp under kaffeutloppet (20). Beroende på koppens storlek, kan du höja upp eller sänka ned brygghuvudet.	
☞ Välj dryck med vridknappen och bekräfta med knappen "OK". ➔ Displayen visar den senast valda vattenmängden under malningen eller uppvärmningen.	1. Välj  2. Bekräfta
☞ Kontrollera den registrerade vattenmängden och justera denna vid behov medels vridknappen (3). ➔ När vattnet är tillräckligt varmt, börjar drycken att rinna igenom maskinen.	! Anmärkning : För att stoppa flödet till koppen då denna är full eller av någon annan anledning, tryck på valfri knapp. Du kan minska vattenmängden medan kopparna fylls med hjälp av vridknappen.
☞ Vänta tills det slutat rinna och displayen visar meddelandet "Dryck färdig" för att plocka ut koppen.	

Observera: PLOCKA INTE UT VATTENBEHÅLLAREN INNAN CYKELN ÄR KLAR (dvs. 15 sekunder efter det att kaffet slutat rinna).

4.3 Funktion två koppar

Apparaten medger bryggningen av två koppar, det vill säga två gånger mängden vald dryck.

Maskinen kör automatiskt 2 kaffebruggningscykler.

 Ställ två koppar under kaffeutloppen och justera höjden på dessa efter kopparnas storlek.	
 Välj önskad dryck med vridknappen (3). Bekräfta därefter med två tryck i snabb följd på knappen OK.	 Tryck 2 gånger
 Ett meddelande visar att du har begärt två koppar.  Anmärkning : Du kan avbryta funktionen genom att trycka på godtycklig knapp medan kaffet rinner i kopparna.	
 Vänta tills de två bryggningssomgångarna är klara innan kopparna plockas ut.	

 **Anmärkning :** Med funktionen Två koppar, är det möjligt att maskinen begär att sumpbehållaren töms i början av cykeln. Efter att nödvändiga åtgärder vidtagits, bryggs de två kopparna automatiskt.

 **Information :** För drycken "Dubbel kaffe", är funktionen "Två koppar" inte tillgänglig.

4.4 Bryggning av cappuccino

Cappuccino är en dryck som bereds med en espresso och mjölkskum.

Cappuccinoälskare bereder först mjölkskummet och tillsätter därefter espresson då espresson förlorar sin enastående arom väldigt snabbt. Proportionen mjölkskum i förhållande till espresson är densamma men du kan naturligtvis anpassa mängden till din

smak. Vi rekommenderar att du använder mellanmjölk.

! Råd : Använd helst en cappuccinokopp, eftersom denna är mindre hög och kan innehålla en stor volym. Det är därför enklare att plocka ut den under ångröret.

Beredning av mjölkskummet med ånga

 Tryck på knappen Ånga (5). ➔ Maskinen förvärms. Ett meddelande ber dig därefter att ställa en kanna under ångröret.	
 Ställ en kanna eller en cappuccinokopp till hälften fylld med kall mjölk (6 till 10 °C) under ångröret (21) och tryck på knappen Ånga.	! Anmärkning : Om ångröret inte når ända ned till mjölken, lyft koppen något tills skumningen är klar.
 När maskinen börjar att producera ånga, visar displayen återstående produktionstid i sekunder. Du kan då välja mellan två alternativ : A) Du kan förlänga eller minska tiden som visas med hjälp av vridknappen eller vänta tills ångproduktionen upphör automatiskt. B) Du kan när som helst avbryta produktionen av ånga genom att trycka på knappen Ånga.	! Viktigt : Produktionen av ånga upphör inte omedelbart efter trycket på knappen Ånga. Tryck på knappen i tid för att undvika överrinning.
 Ta ut cappuccinokoppen och ställ den under kaffeutloppet (20).	
 Håll på en espresso eller en kaffe beroende på drycken du önskar brygga enligt anvisningarna i avsnitt 4.2.	! Viktigt : Avlägsna röret och skölj det omedelbart med vatten (se avsnitt 5.1). Sätt tillbaka det, ställ en kanna under och tryck på knappen Ånga för att avlägsna alla mjölkrester inuti röret. Låt ånga strömma ut i minst 10 sekunder.
 Ta ut koppen och strö lite socker eller riven choklad på efter önskemål.	

4.5 Användning av auto-cappuccino (tillval)

Tillbehöret auto-cappuccino XS 6000 underlättar bryggningen av cappuccino eller caffe latte (kaffe med mjölk) med Espresseria Automatic Premium.

Tillbehöret består utav en mjölkkanne i borstat, rostfritt stål, ett rör uppåt och ett anslutningsrör, samt ett specialmunstycke.

Hopsättning och montering av tillbehöret auto-cappuccino

☞ För in det rostfria stålroret i gummistycket på mjölkkannen. Det skall gå nästan ända ned i kannan.	
☞ Ställ in specialmunstycket för varje dryck enligt följande : Vrid den centrala delen 180° så att symbolen för den valda drycken visas på framsidan.	 Cappuccino Caffe Latte
☞ Sätt in specialmunstycket : A) plocka bort ångroret (21) och. B) ersätt detta med specialmunstycket.	
☞ Fyll mjölkkannen med kall mjölk (6 - 10 °C).	
☞ Koppla specialmunstycket och röret i rostfritt stål till anslutningsröret. Observera: slangen ska inte vara vriden för att bevara väljaren i rätt läge.	

Brygging av en cappuccino eller en caffe latte med auto-cappuccino-tillbehöret

☞ Tryck på knappen Ånga (5). ➔ Maskinen förvärms. Ett meddelande ber dig därefter att ställa en kanna under ångröret.	
☞ Ställ en cappuccinokopp under specialmunstycket och tryck på knappen Ånga.	
☞ När maskinen börjar att producera ånga, visar displayen återstående produktionstid i sekunder. Du kan ... A) ... förlänga eller minska tiden som visas med hjälp av vridknappen och/eller vänta tills produktionen av skum upphör. B) ... när som helst avbryta produktionen av ånga genom att trycka på knappen Ånga.	! Viktigt : Produktionen av skum upphör inte omedelbart efter trycket på knappen Ånga. Tryck på knappen i tid för att undvika överringning.
☞ Plocka ut cappuccinokoppen och ställ den under kaffeutloppet.	
☞ Håll på espresso enligt anvisningarna i avsnitt 4.2.	
☞ Plocka bort koppen och strö lite socker eller riven choklad efter önskemål.	
☞ Vi rekommenderar att du rengör specialmunstycket omedelbart efter varje användning för att undvika att mjölken torkar inuti. Demontera munstycket (se bild) och rengör delarna med en liten borste och, vid behov, lite diskmedel. Om nödvändigt, rensa det lilla hålet (inringat på bilden) med rengöringstråden (medföljer maskinen).	

4.6 Beredning av varmt vatten

Maskinen kan även användas för att bereda varmt vatten, till exempel för att spä

ut för starkt kaffe. Maximal mängd varmt vatten per cykel är begränsad till 300 ml.

☞ Då displayen visar menyn för att välja dryck, tryck på knappen Varmt vatten (6).	
☞ Ett meddelande ber dig därefter att ställa en kanna under ångröret. Ställ en kanna under ångröret.	
☞ Tryck på knappen Varmt vatten på nytt och välj önskad mängd varmt vatten med vridknappen. ! Anmärkning : Du kan när som helst avbryta produktionen av varmt vatten genom att trycka på godtycklig knapp.	1. Tryck  2. Välj

5 Underhåll och rengöring

⚠ Fara : All kontakt mellan apparatens strömledande delar och vatten kan med föralivshotande skador till följd av elektriskastötar !

Innan du rengör maskinen, koppla ifrån apparaten från vägguttaget och låt den svalna.

Innan du transporterar eller lutar apparaten, se till att tömma droppbrickan

för att undvika att spilla ut vattnet eller rengörings- eller avkalkningsmedlet.

i Råd : Vid rengöring eller avkalkning av ångröret, kan vatten skvätta kraftigt. Placera en pappersservett på arbetsytan.

5.1 Regelbundet underhåll

Vissa delar av maskinen fordrar regelbundet underhåll :

Sumpbehållaren (7) : Sumpbehållaren tar emot det använda malda kaffet. Displayen indikerar när behållaren skall tömmas. Tömningen behöver i allmänhet utföras var 9:e bryggning. Behållaren behöver göras ren emellanåt. Skölj den med vatten och låt den därefter torka ordentligt.

! Viktigt : Töm sumpbehållaren helt för att undvika att den blir överfull. Ett varningsmeddelande blir kvar på displayen så länge behållaren inte satts in ordentligt. Sätts sumpbehållaren tillbaka inom 6 sekunder, ber apparaten dig att bekräfta, med knappen OK, att du väl har tömt den. Så länge varningsmeddelandet visas på displayen, är ingen beredning möjlig.

Rengöringsbricka (8) : Denna bricka används för att avlägsna eventuella kaffesumpsavlagringar i apparaten. Dra ut rengöringsbrickan innan du tömmer sumpbehållaren. Är brickan väldigt smutsig, skölj den med vatten och torka den.

Droppbricka (23) : Droppbrickan samlar upp det använda vattnet samt utspilt vatten under beredningarna. Ett medde-

lande på skärmen indikerar när brickan skall tömmas. Apparaten är även försedd med en mekanisk vattennivåsensor (22). Skölj brickan med vatten när den blir smutsig.

Kaffesystem : Kaffesystemets rör och slangar skall genomsköljas om apparaten fått stå i flera dagar utan att användas. Varje gång apparaten sätts på, frågar ett meddelande på skärmen om du önskar utföra en genomsköljning (för sköljningsproceduren, se avsnitt 3.4).

Rengör noggrant ångröret (21) efter några användningar: plocka loss det och skölj det med vatten. Se bilden för demonteringen. Använd en borste och lite diskmedel. Torka de olika delarna noggrant och försäkra dig om att lufthålen inte är igentäppta. Använd rengöringstråden som medföljer maskinen för att rensa hålen, om nödvändigt.



5.2 Rengöringsprogrammet

Ett meddelande på displayen visar när det är nödvändigt att köra apparatens rengöringsprogram. Rengöringen skall utföras ca var 360 bryggningar.

För att utföra rengöringsprogrammet, behöver du ett kärl som rymmer minst 0,6 liter och som kan ställas under kaffeutloppet, och en KRUPS rengöringstablett (XS 3000).

Det automatiska rengöringsprogrammet består av 3 moment: en rengöringscykel och två sköljcykler. Programmet tar ca 20 minuter.

i Information : Du kan när som helst, och oberoende av apparatens varningsmeddelande, köra rengöringsprogrammet genom att gå till menyen "Underhåll" och

välja "Rengöring".

⚠ Observera : För att garantin skall gälla, måste rengöringsprogrammet köras varje gång apparaten ber om det.

⚠ Observera : Du behöver inte köra rengöringsprogrammet omedelbart då apparaten säger ifrån men det bör genomföras så snart som möjligt. Du måste uteslutande använda KRUPS rengöringstabletter (XS 3000) eftersom garantin inte täcker skador på utrustningen som uppstått till följd av användningen av tabletter av andra märken. Rengöringstabletterna finns tillgängliga hos närmaste KRUPS servicecenter.

Körning av rengöringsprogrammet

☞ Ha ett kärl som rymmer minst 0,6 liter till hands. ⚠ Observera : Se till att bänken som apparaten står på är väl skyddad mot eventuellt stänk av rengöringsmedel, i synnerhet om den är av marmor, sten eller trä.	VARNING Rengöring nödvändig efter 5 användningar
☞ När meddelandet "Rengöring nödvändig" visas på displayen, tryck på knappen Program (2) för att visa menyen Rengöring.	
☞ För att köra rengöringsprogrammet, välj "Starta" och bekräfta med knappen OK. Följ därefter anvisningarna på displayen. ➡ Ett meddelande ber dig att öppna "luckan". ☞ Öppna underhållsluckan (17). Lägg in en rengöringstablett i röret (16).	Rengöring Beräknad tid ± 20 min - OK + starta
! Viktigt : Låt rengöringsprogrammet köras till slut.	

! Anmärkning : Rengöringsprogrammet har en oregelbunden cykel. Det är ytterst viktigt att du väntar tills hela cykeln är färdig (efter ca 20 min).

! Varning : Undvik all kontakt med rengöringsvätskan som rinner ut ur maskinen: denna innehåller ämnen som är skadliga för hälsan. Förvara tabletterna oåtkomliga för barn !

Ett meddelande på displayen visar när programmet är färdigt.

! Observera : Om rengöringsprogrammet avbryts till följd av strömavbrott eller för att maskinen kopplats ur oavsiktligt, skall det startas om. Maskinen tar då om programmet från början. En ny rengö-

ringstablett skall då användas. Programmet måste köras om i sin helhet för att skölja vattensystemet och eliminera alla spår av den hälsofarliga rengöringsprodukten.

5.3 Avkalkningsprogrammet

Ett meddelande på displayen indikerar när det är dags att köra apparatens avkalkningsprogram. Intervallen mellan avkalkningarna beror på vattnets kvalitet. Ju hårdare vatten, desto oftare måste avkalkningsprogrammet köras.

För att genomföra avkalkningsprogrammet, behöver du ett kärl som rymmer minst 0,6 liter och som kan placeras under kaffeutloppet och ångröret, och en påse KRUPS avkalkningsmedel (F 054) (40 g).

Det automatiska avkalkningsprogrammet omfattar 3 faser: själva avkalkningen och två sköljningar. Programmet tar ca 22 minuter.

⚠ Observera : För att garantin skall

gälla måste avkalkningen utföras varje gång apparaten säger ifrån.

⚠ Observera : Du behöver inte köra avkalkningsprogrammet omedelbart då apparaten säger ifrån men det bör utföras så snart som möjligt. Du måste utesluta använda KRUPS avkalkningsmedel (F 054) eftersom garantin inte täcker skador på utrustningen som uppstått till följd av användningen av tabletter av andra märken. Avkalkningsmedlet finns tillgängliga hos närmaste KRUPS servicecenter.

Du bör under inga omständigheter använda amidosulfonsyra eller andra produkter som innehåller denna syra.

Körning av avkalkningsprogrammet

☞ Om du använder filterpatronen Krups Aqua Filter System F088, plocka ut denna före avkalkningen och fyll vattenbehållaren till märket Calc (0,5 l) med ljummet vatten. ☞ För att köra avkalkningsprogrammet, välj "Starta" och bekräfta med knappen OK. Följ därefter anvisningarna på displayen.	Avkalkning Beräknad tid ± 22 min  OK  starta skjut upp
☞ Ställ ett kärl som rymmer minst 0,6 liter under kaffeutloppen och ångröret. ⚠ Observera : Se till att bänken som apparaten står på är väl skyddad mot eventuellt stänk av avkalkningsmedel, i synnerhet om den är av marmor, sten eller trä. Skydda arbetsytan noga med hjälp av t.ex. en pappersservett.	
☞ När meddelandet "Avkalkning nödvändig" visas på displayen, tryck på knappen Program (2) för att visa menyn "Avkalkning".	

➔ Ett meddelande ber dig att hälla innehållet i påsen med avkalkningsmedel i vattenbehållaren. ☞ Använd en sked med långt skaft för att röra om vattnet i behållaren eller plocka ut behållaren och skaka den försiktigt från vänster till höger tills avkalkningsmedlet lösts upp.	
☞ Kör hela avkalkningsprogrammet. ! Anmärkning : Avkalkningsprogrammet har en oregelbunden cykel. Det är ytterst viktigt att du väntar tills hela cykeln är färdig (efter ca 22 min).	⚠ Varning : Undvik all kontakt med avkalkningsmedlet som rinner ut från maskinen då detta innehåller frätande ämnen. Förvara avkalkningsmedlet oåtkomligt för barn !
Ett meddelande på displayen visar när programmet är färdigt.	

⚠ Varning : Om avkalkningsprogrammet avbryts till följd av strömavbrott eller för att maskinen kopplats ur oavsiktligt, skall det startas om. Maskinen tar då om programmet från början. En ny påse av-

kalkningsmedel skall då användas. Programmet måste köras om i sin helhet för att skölja vattensystemet och eliminera alla spår av den hälsofarliga avkalkningsprodukten.

Allmänna underhållsanvisningar


Skölj rengöringsbrickan (8), droppbrickan (23) och sumpbehållaren (7) under kranen. Använd, om nödvändigt, lite diskmedel.

Skölj vattenbehållaren (10) med rent vatten.

Torka ren själva apparaten samt de olika delarna och tillbehören med lätt fuktad trasa.

Använd inga frätande eller slipande rengöringsmedel.

⚠ Observera : Tillbehören är inte avsedda att diskas i diskmaskin.



6 Problem och korrigerande åtgärder

Om maskinen inte fungerar korrekt, försök till en början att lösa problemet med tabellen nedan. Skulle, trots detta, felet kvarstå, kontakta vår kundtjänst (se avsnitt 10).

 **Fara** : Endast en kvalificerad tekniker är behörig att utföra reparationer på an-

slutningssladden och utföra ingrepp på elinstallationen på 230 V. Om dessa föreskrifter inte respekteras utsätter du dig för livsfarlig elfara !

Använd aldrig en apparat som uppvisar synliga skador!

Problem/ Felfunktion	Trolig orsak	Korrigerande åtgärd
Apparaten tänds inte då man trycker på På/av-knappen.	● Strömavbrott eller fel på säkringen. ● Stickkontakten är inte korrekt inskjuten i vägguttaget eller fel på vägguttaget på 230 V. ● Apparaten är defekt.	✗ Kontrollera säkringarna i din elanläggning. ✗ Kontrollera att kontakten är väl inskjuten i eluttaget eller låt reparera uttaget. ✗ Låt en kvalificerad tekniker kontrollera apparaten.
Espresson eller kaffet är inte tillräckligt varmt.	● Kaffetemperaturen har ställts in för lågt. ● Kaffekoppen är kall.	✗ Kontrollera kaffets temperatur i menyn "Inställningar". ✗ Värm kopparna genom att skölja dem i hett vatten innan du börjar bryggningen.
Kaffet är för svagt eller inte tillräckligt starkt.	● Det finns inte tillräckligt med kaffebeanor i kaffebehållaren (15). ● Kaffet är för grovmalet. ● Mängden kaffe som bryggs är för stor.	✗ Fyll på med kaffebeanor i behållaren. ✗ Använd kvarnens inställningsknapp (13) för att få finare malning. ✗ Minska kaffemängden med hjälp av vridknappen (3). ✗ Minska den valda mängden kaffe.
Kaffet rinner för långsamt.	● Kaffet är för finmalet.	✗ Använd kvarnens inställningsknapp (13) för att få grövre malning.
Kaffet är för krämigt.	● Kaffet är för grovmalet.	✗ Använd kvarnens inställningsknapp (13) för att få finare malning.
Du har använt malet kaffe istället för kaffebeanor.		✗ Sug upp kaffet i kaffebehållaren med en dammsugare.

Problem/ Felfunktion	Trolig orsak	Korrigerande åtgärd
Kvarnen avger ett onormalt ljud.	● Främmande föremål finns i kvarnen.	✗ Kontakta KRUPS kundtjänst.
Svårt att vrida knappen (13) för inställning av malningens finhetsgrad.	● har du vridit knappen i annat sammanhang än malningsproceduren ?	✗ Vrid endast inställningsknappen under malningsproceduren.
Det kommer ingen ånga ur ångröret (21).	● Röret eller rörhållaren är igentäppt. ● Vattnet som används är inte optimalt för att producera ånga.	✗ Demontera ångröret från hållaren och rensa de två delarna med rengöringstråden. ✗ Plocka tillfälligt ut Claris-patronen. ✗ Fyll på vattenbehållaren med kalciumrikt mineralvatten (> 100 mg/l) Det kan vara nödvändigt att köra mellan 5 och 10 ångcykler á 60 sekunder för att få en jämn ångström.
Otillräcklig mängd mjölkskum.	● Kontrollera att ånga kommer ut ur munstyckets ● Kontrollera om det lilla lufthålet i munstycket översta del är igentäppt.	✗ Rensa ångröret med hjälp av rengöringstråden. ✗ Rensa hålet, torka det och skölj det om nödvändigt. ✗ Vi rekommenderar att du använder nyligen öppnad pastöriserad mjölk eller UHT-mjölk.
Mjölkskummet är för bubblig.	● Kontrollera att det lilla rostfria rörets båda ändar är korrekt anslutna till ångröret.	✗ Korrigera det rostfria rörets läge.
Auto-cappuccino-tillbehöret (tillval) suger inte upp mjölken.	● Kontrollera att tillbehören är korrekt anslutna sinsemellan och att de inte är igentäppta.	✗ Anslut tillbehören sinsemellan korrekt och rensa dem om de är igentäppta.
Varningsmeddelandet är kvar efter det att du har fyllt vattenbehållaren (10).	● Vattenbehållaren är inte korrekt insatt. ● Flottören i botten på behållaren kan inte förflytta sig fritt. ● Vattenbehållaren har kalkavlagringar.	✗ Sätt in vattenbehållaren korrekt. ✗ Skölj vattenbehållaren under kranen och utför, om nödvändigt, en avkalkning.

Problem/ Felfunktion	Trolig orsak	Korrigerande åtgärd
Rengörings- eller avkalkningsprogrammet startar inte.	● Programfel.	✗ Koppla ur stickkontakten och koppla in den igen och sätt på apparaten. Starta om programmet.
Varningsmeddelandet är kvar efter det att du har tömt sumpbehållaren (7).	● Sumpbehållaren har inte satts in korrekt. ● Sumpbehållaren har satts in för snabbt.	✗ Sätt in sumpbehållaren korrekt. ✗ Vänta i minst 6 sekunder innan du sätter tillbaka den tomma behållaren.
Varningsmeddelandet är kvar efter det att du har diskat rengöringsbrickan (8).	● Rengöringsbrickan har inte satts in korrekt. ● Rengöringsbrickan har satts in för snabbt.	✗ Sätt in Rengöringsbrickan korrekt. ✗ Vänta i minst 6 sekunder innan du sätter tillbaka rengöringsbrickan.
Ett elavbrott inträffade under drift.		✗ Apparaten återinitiera automatiskt då strömmen sätts på igen.
Det finns vatten under apparaten.	● Droppbrickan (23) sitter inte korrekt eller rinner över.	✗ Kontrollera att droppbrickan har satts in korrekt och töm den om nödvändigt.
Ett meddelande "Fel nr xxx" visas.	● Ett meddelande "Fel nr xxx" visas.	✗ Koppla ifrån apparaten i 20 sekunder, plocka ut Claris-patronen om sådan används, och koppla in apparaten igen. Ta inte av behållaren för tidigt. Visas meddelandet fortfarande, anteckna felnumret och kontakta KRUPS kundtjänst.
! Råd : Programfel löser sig ofta om du kopplar ifrån apparaten i ungefär en minut och därefter kopplar in den igen.		

! Observera : Utför inga ingrepp på apparaten !

7 Tekniska data

Apparat : Espresseria Automatic Premium

Strömförsörjning :	220-240V~ / 50 Hz
Strömförbrukning :	I drift : 1450 W
	I standby : < 1 W
Volym :	Vattenbehållare : 1,8 l
	Behållare för kaffeböror : 275 g
Pumptryck :	15 bar
Driftsättning och förvaring :	inomhus, på en torr plats (skyddad från frost)
Mått (h x b x d) :	24,5 x 36,5 x 33,0 cm
Vikt EA82xx METAL:	7,6 kg
Vikt EA82xx:	7,2 kg

Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.

8 Transport

Spara apparatens originalförpackning för transporten. Töm droppbrickan (23), då du förflyttar apparaten och töm alla behållare innan du packar ned apparaten inför transporten.

⚠ Observera : Skulle apparaten ramla ur sitt emballage under transporten, är det önskvärt att överlämna den till ett av våra servicecenter för kontroll och därmed undvika all brand- eller hälsorisk av elektriskt ursprung.

9 När en elektrisk eller elektronisk produkt har gjort sitt

Symbolen på apparaten eller dess emballage indikerar att produkten under inga omständigheter kan behandlas som hushållsavfall. Den skall därför överlämnas till en insamlingscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



Genom att delta i den separata insamlingen och elimineringen av uttjänta apparater, bidrar du till att bevara naturresurserna och förhindrar negativa påföljder för omgivningen och hälsan. För att få ytterligare information om avfall-

sinsamlingen, kontakta kommunen, de lokala företagen för avfallshantering eller din återförsäljare.

i Information : Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.

10 Service

För frågor eller problem, var god och kontakta vår kundtjänst på följande avgiftsfria nummer :

DE : Tél. 0800 - 980 00 00

Tid: Måndag till fredag, mellan kl. 8.00 och 18.00 samt lördag mellan kl. 9.00 och 14.00

A : Tel. 0800 - 225 225

Tid: Måndag till fredag, mellan kl. 8.00 och 18.00 samt lördag mellan kl. 9.00 och 14.00

BE : Tel. 070 - 233 159

Tid: Måndag till torsdag: 09.00-12.30 / 13.00-17.00 och fredag: 09.00 till 12.00

FR : Tel. 09 74 50 10 61

Tid: Måndag till torsdag: 08.30 till 18.30 och fredag: 08.30 till 17.00

CH : Tel. 0800 - 37 77 37

Tid: Måndag till fredag: 08.00-12.00 och 13.00-17.00

GB : Tel. 0845 330 6460

ROI : Tel. (01) 677 4003

NL : Tel. 0318 58 24 24

Tid: Måndag till torsdag: 08.30-12.15 / 13.00-16.45 och fredag: 08.30-12.15 / 13.00-14.45

DK : Tel. 44 66 31 55

Tid: Måndag till torsdag: 08.30-16.30 och fredag: 08.30-16.00

SV : Tel. 08 594 213 30

Tid: Måndag till torsdag: 08.30-16.30 och fredag: 08.30-16.00

NO : Tel. 815 09 567

Tid: Måndag till torsdag: 08.30-16.30 och fredag: 08.30-16.00

FI : Tel. 09 6229 420

Tid: Måndag till torsdag: 08.30-16.30

11 Innehållsförteckning

Auto-cappuccino-tillbehör.....	23
Ångrör.....	20, 22
Avkalkningsprogram.....	30
Användningsprincip	10
Användning.....	20
Användningsinskränkningar	8
Bryggning av espresso	21
Bryggning av kaffe.....	21
Bryggning av caffè latte	24
Bryggning av cappuccino.....	22
Beredning av varmt vatten	26
Förberedelse av apparaten	13
Funktion två koppar	22
Grundinställning	14
Guide	5
Igångsättning.....	11
Insättning av filterpatronen	12
Kvarnens inställning	16
Menyval	16
Meny "Inställningar"	17
Meny "Underhåll"	17
Meny "Produktinfo"	18
Meny "Val av dryck"	19
Meny "Demonstrationsläge"	19

När en elektrisk eller elektronisk produkt har gjort sitt	35
Översikt och funktioner.....	9
Översikt över apparaten och dess funktion	9
Översikt över apparaten	9
På skärmen	10
Påslagning av maskinen.....	20
Problem och korrigerande åtgärder	32
Produkter som medföljer apparaten ...	8
Produktinfo.....	5
Rengöring	27, 31
Rengöringsprogram	28
Rengöring av ångröret.....	22, 27
Rengöring av specialmunstycket	24
Säkerhetsföreskrifter	6
Service	36
Sköljning	15
Specialmunstycket	23
Symboler	5
Tekniska data	35
Transport	35
Underhåll	27
Varningar	5
Vattnets hårdhet	11